



# AVANTE

WATCH WINDER

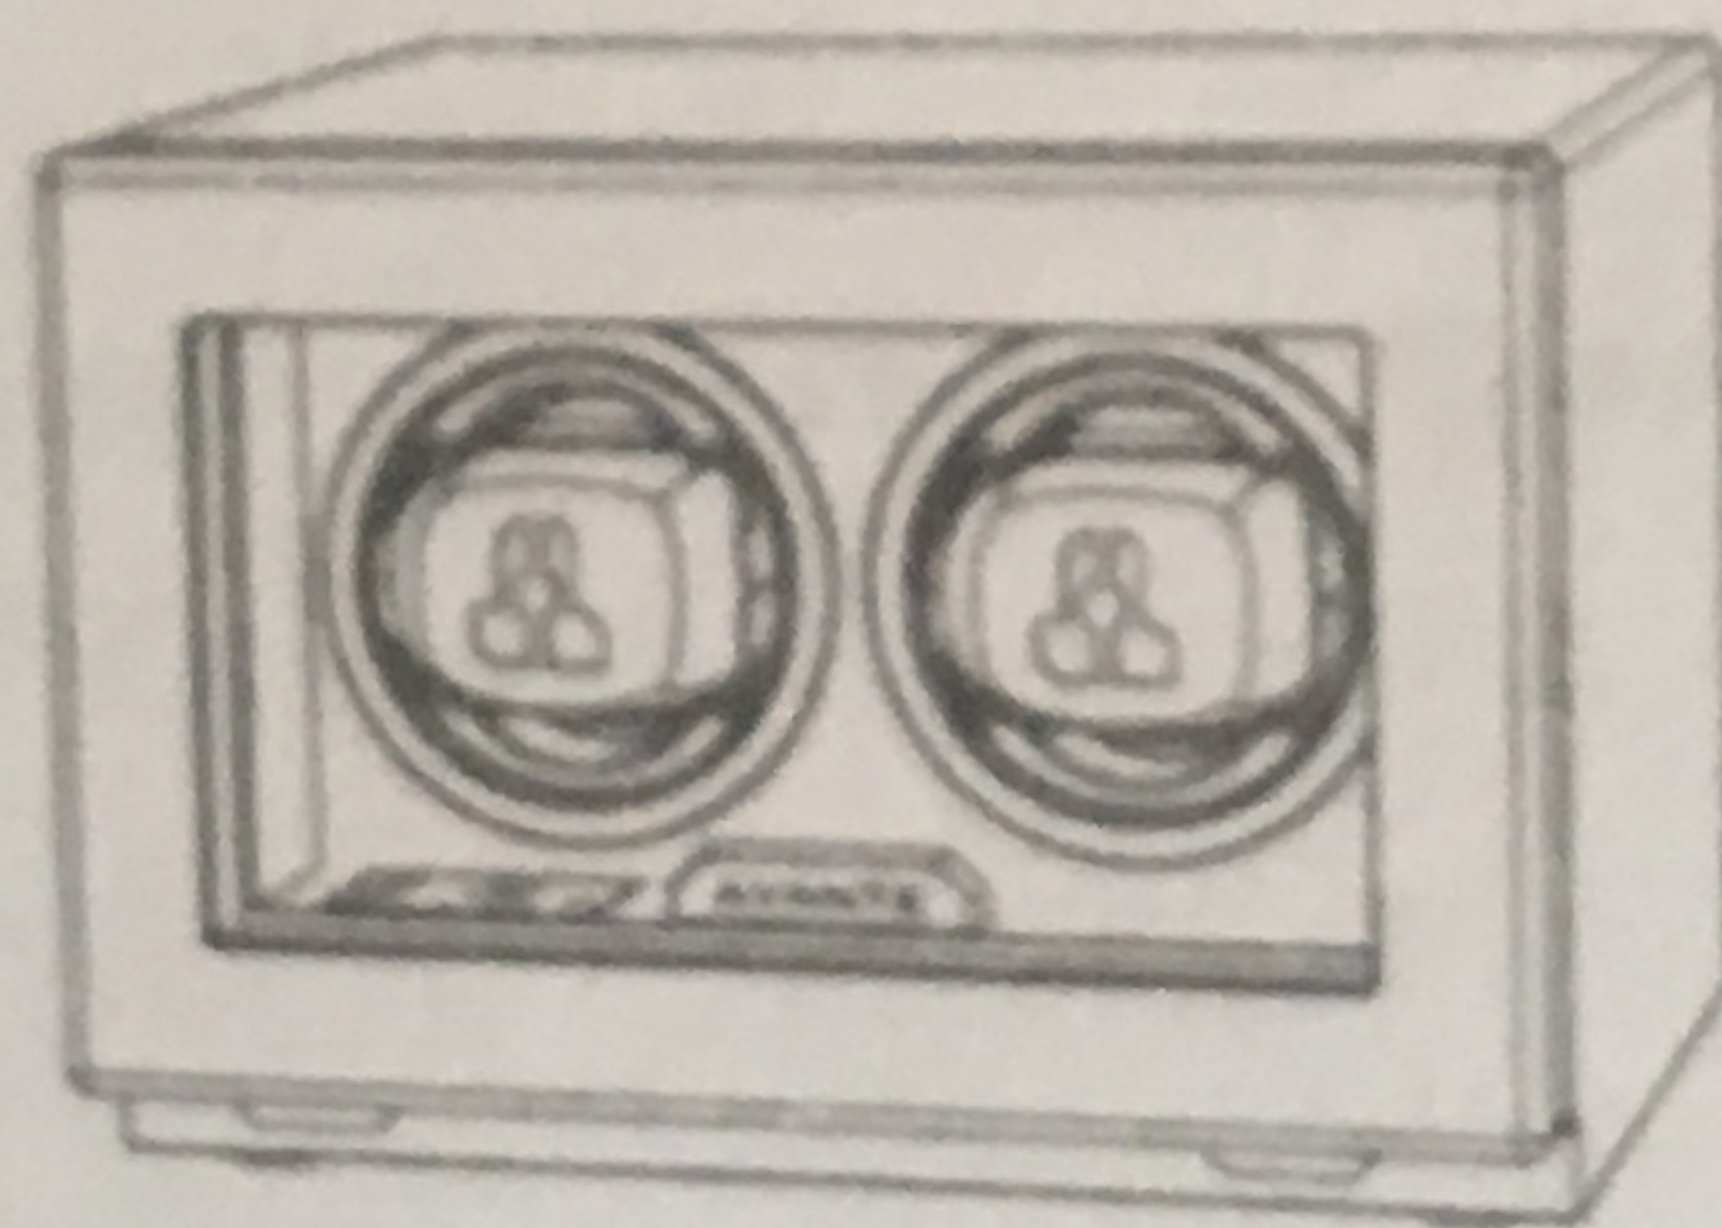


Руководство пользователя

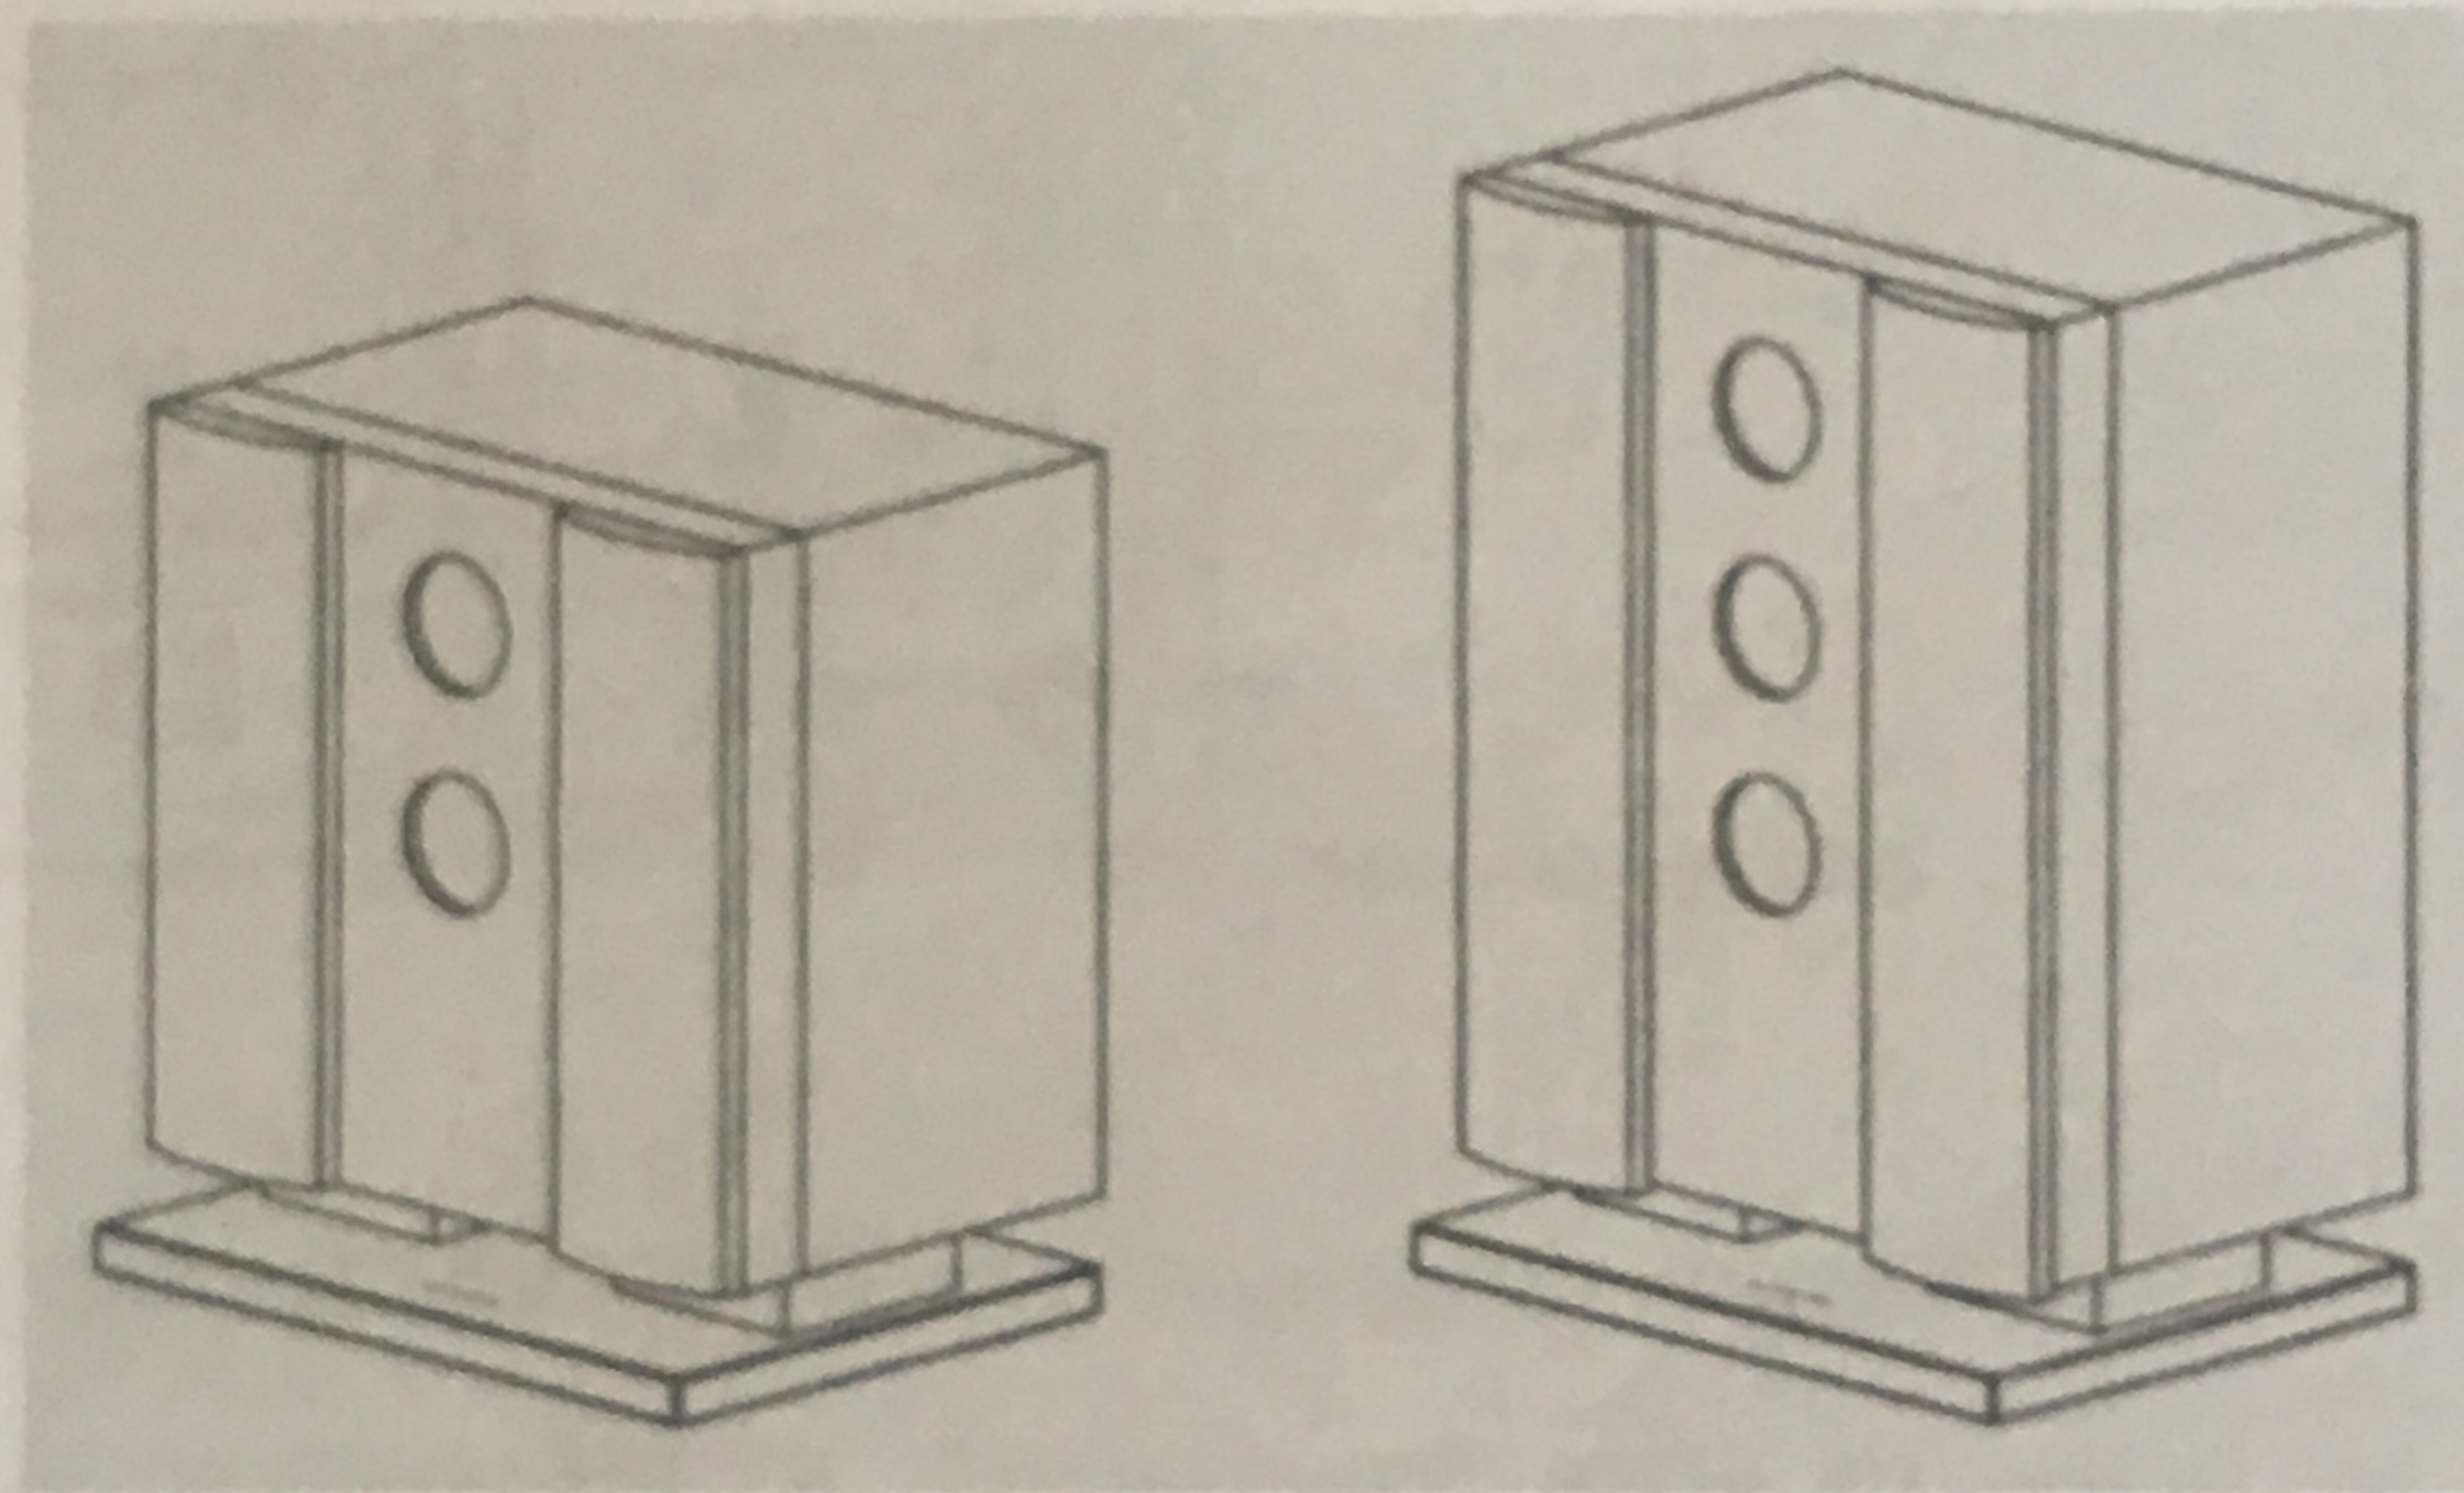

1) Выберите источник энергии. Вы можете выбрать либо адаптер переменного тока, либо батареи. Рекомендуется использовать адаптер.

2) Включите шкатулку кнопкой на задней стенке.

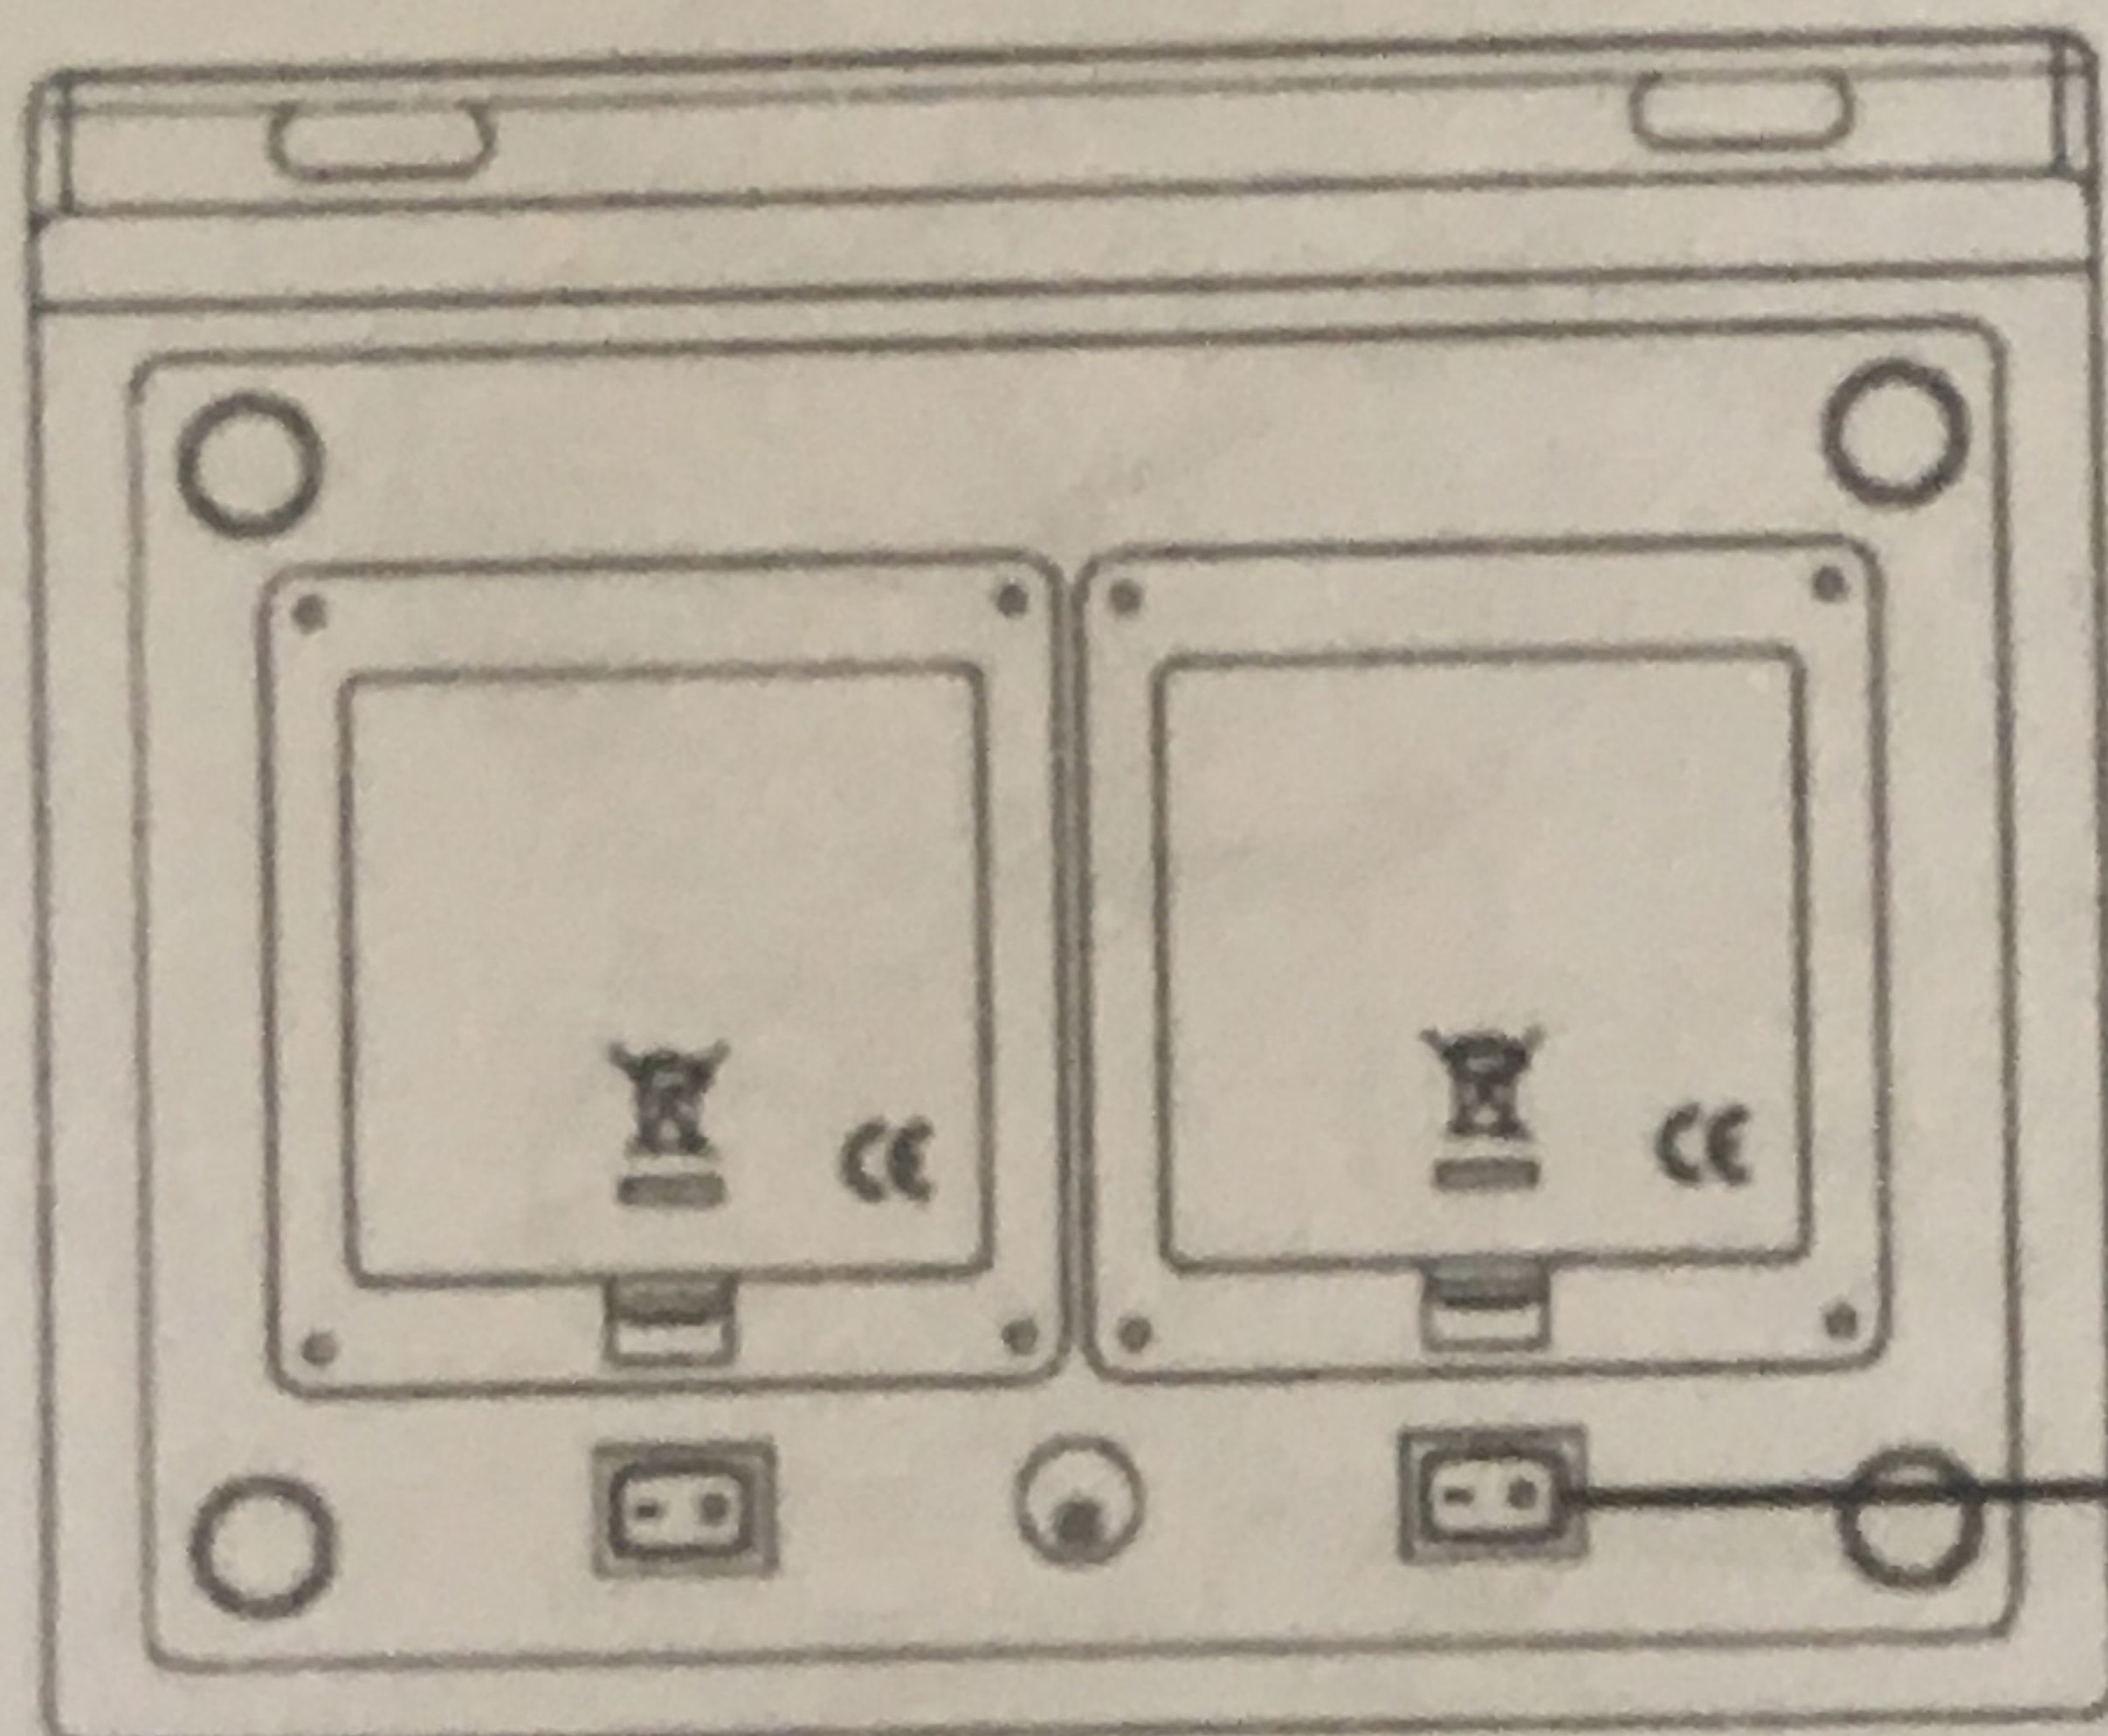

выключатель

3) Откройте дверцу. Загорится светодиодная подсветка.

4) Выньте держатель часов. Установите часы надежно на держателе. Тщательно установите держатель с часами в шкатулку. См. также Установку Часов.

5) Закройте дверцу. Подсветка погаснет. Программа подзавода часов начнет работать.

#### Заводские настройки:

- программа : "AUTO". Включается синий индикатор.
- Направление вращения: "BOTH" (попеременно по часовой и против часовой стрелки).
- Подсветка выкл.

✓ Все параметры настройки программы шкатулки вернутся к настройке по умолчанию, когда питание будет выключено.




## Установка часов


■ Держатель приспособляется для всех размеров часов и запястья.

■ Присоединяемый адаптер для более крупных часов размера.

Адаптер для

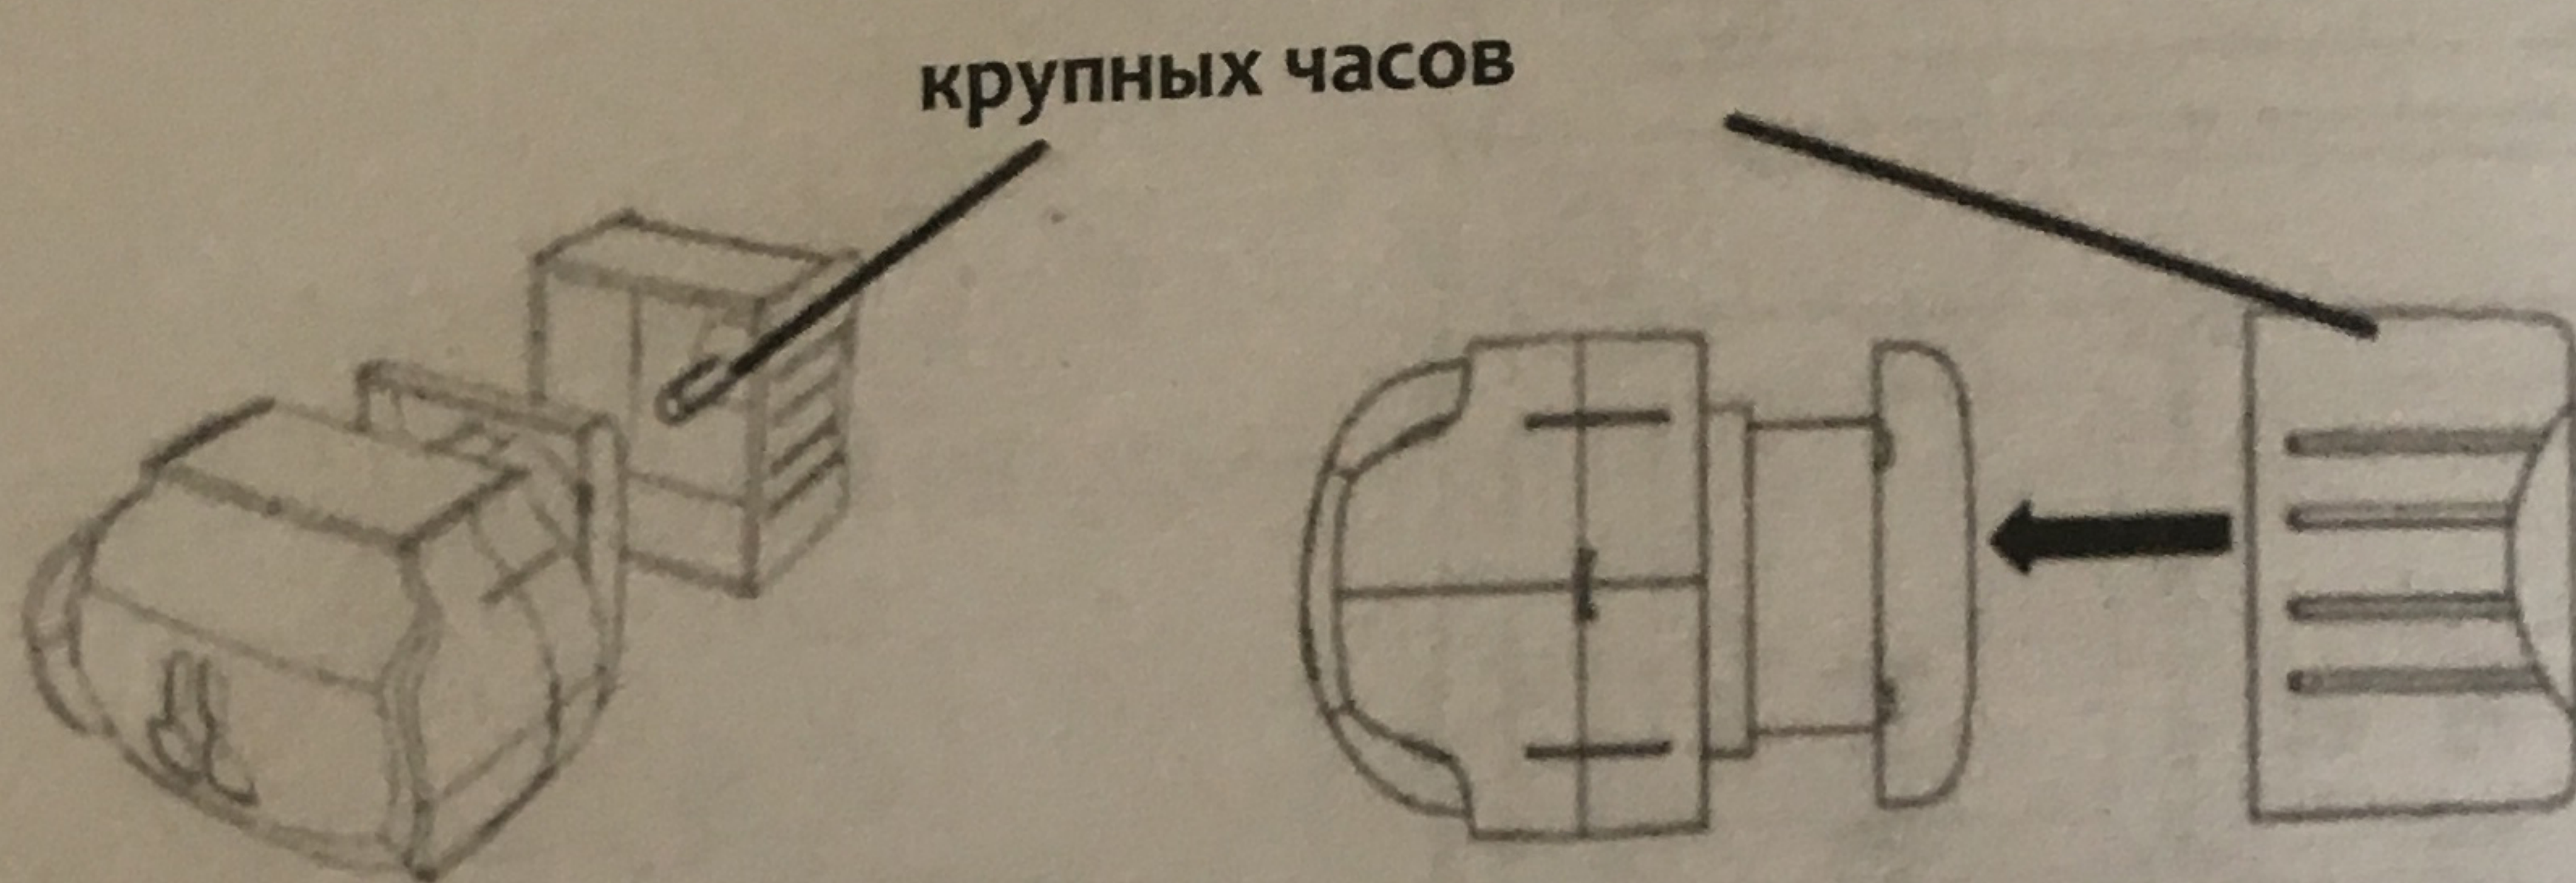


Сожмите и зафиксируйте в этом положении держатель.

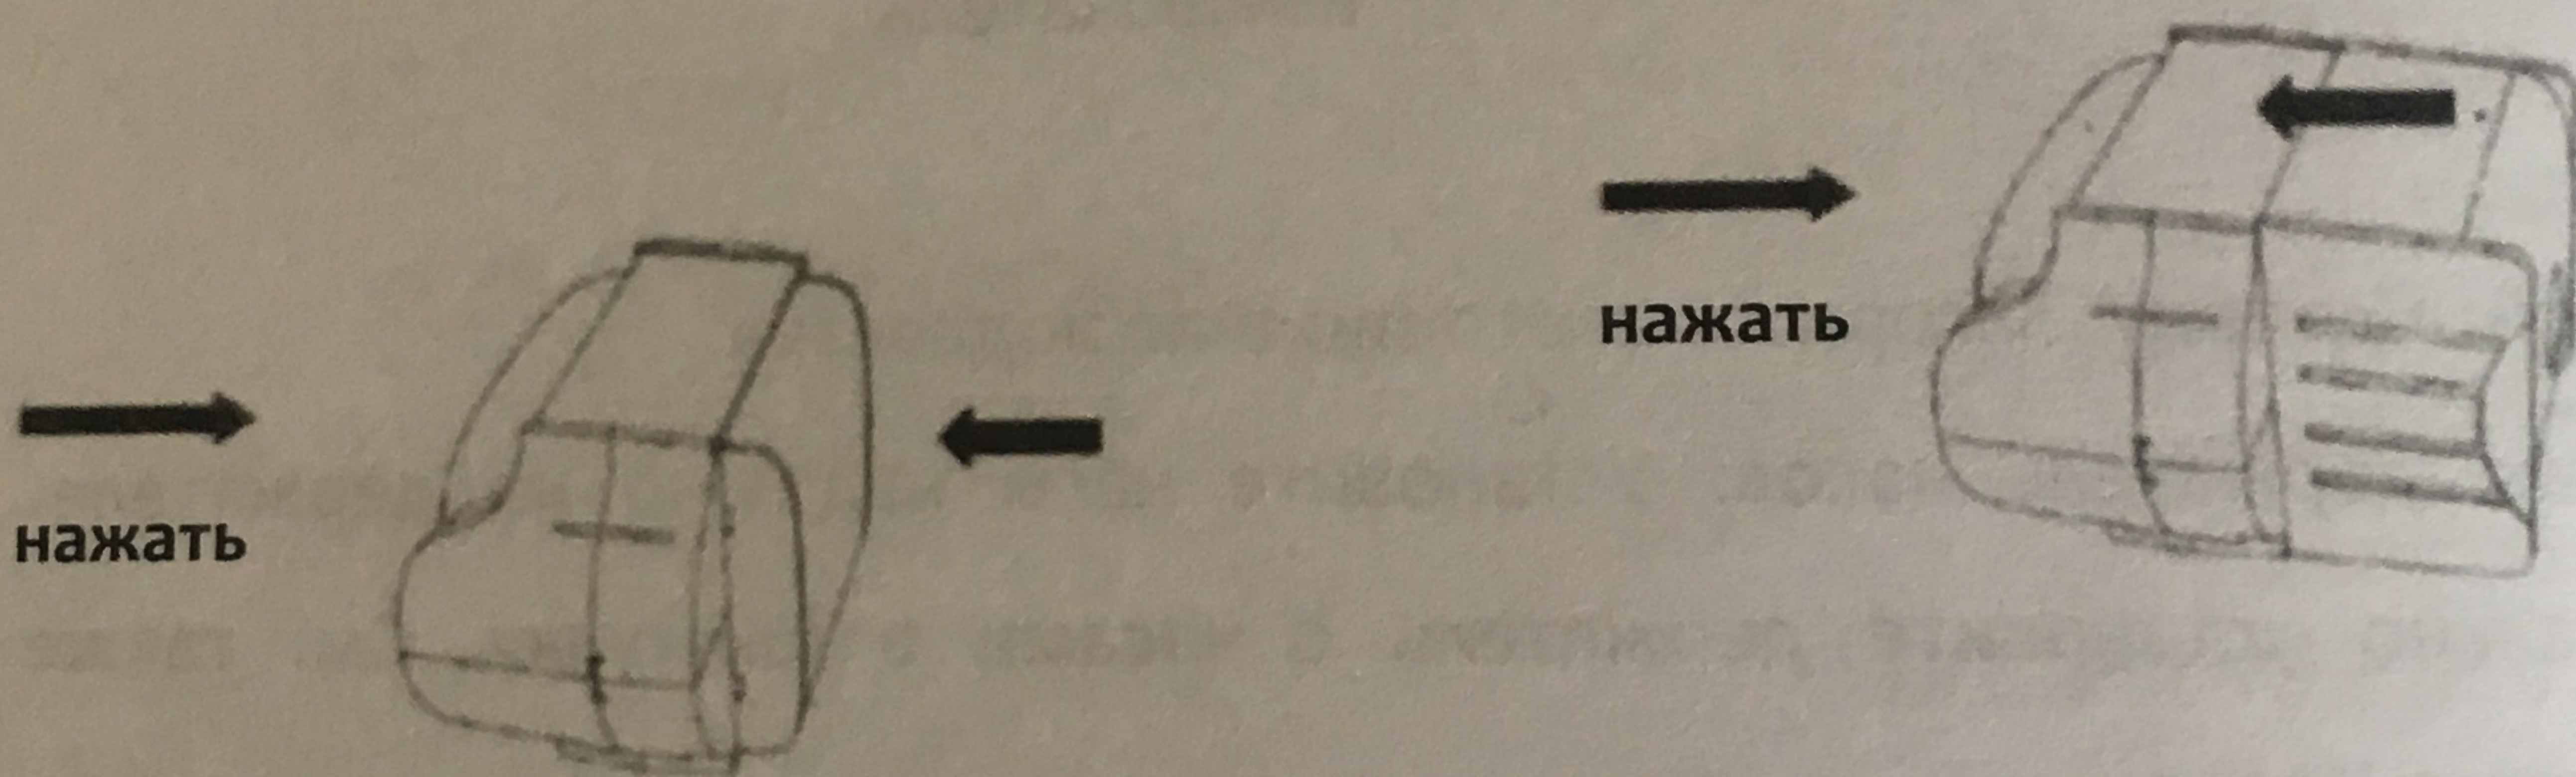

Без адатера

С адаптером


Оденьте часы на держатель и разблокируйте фиксатор держателя.

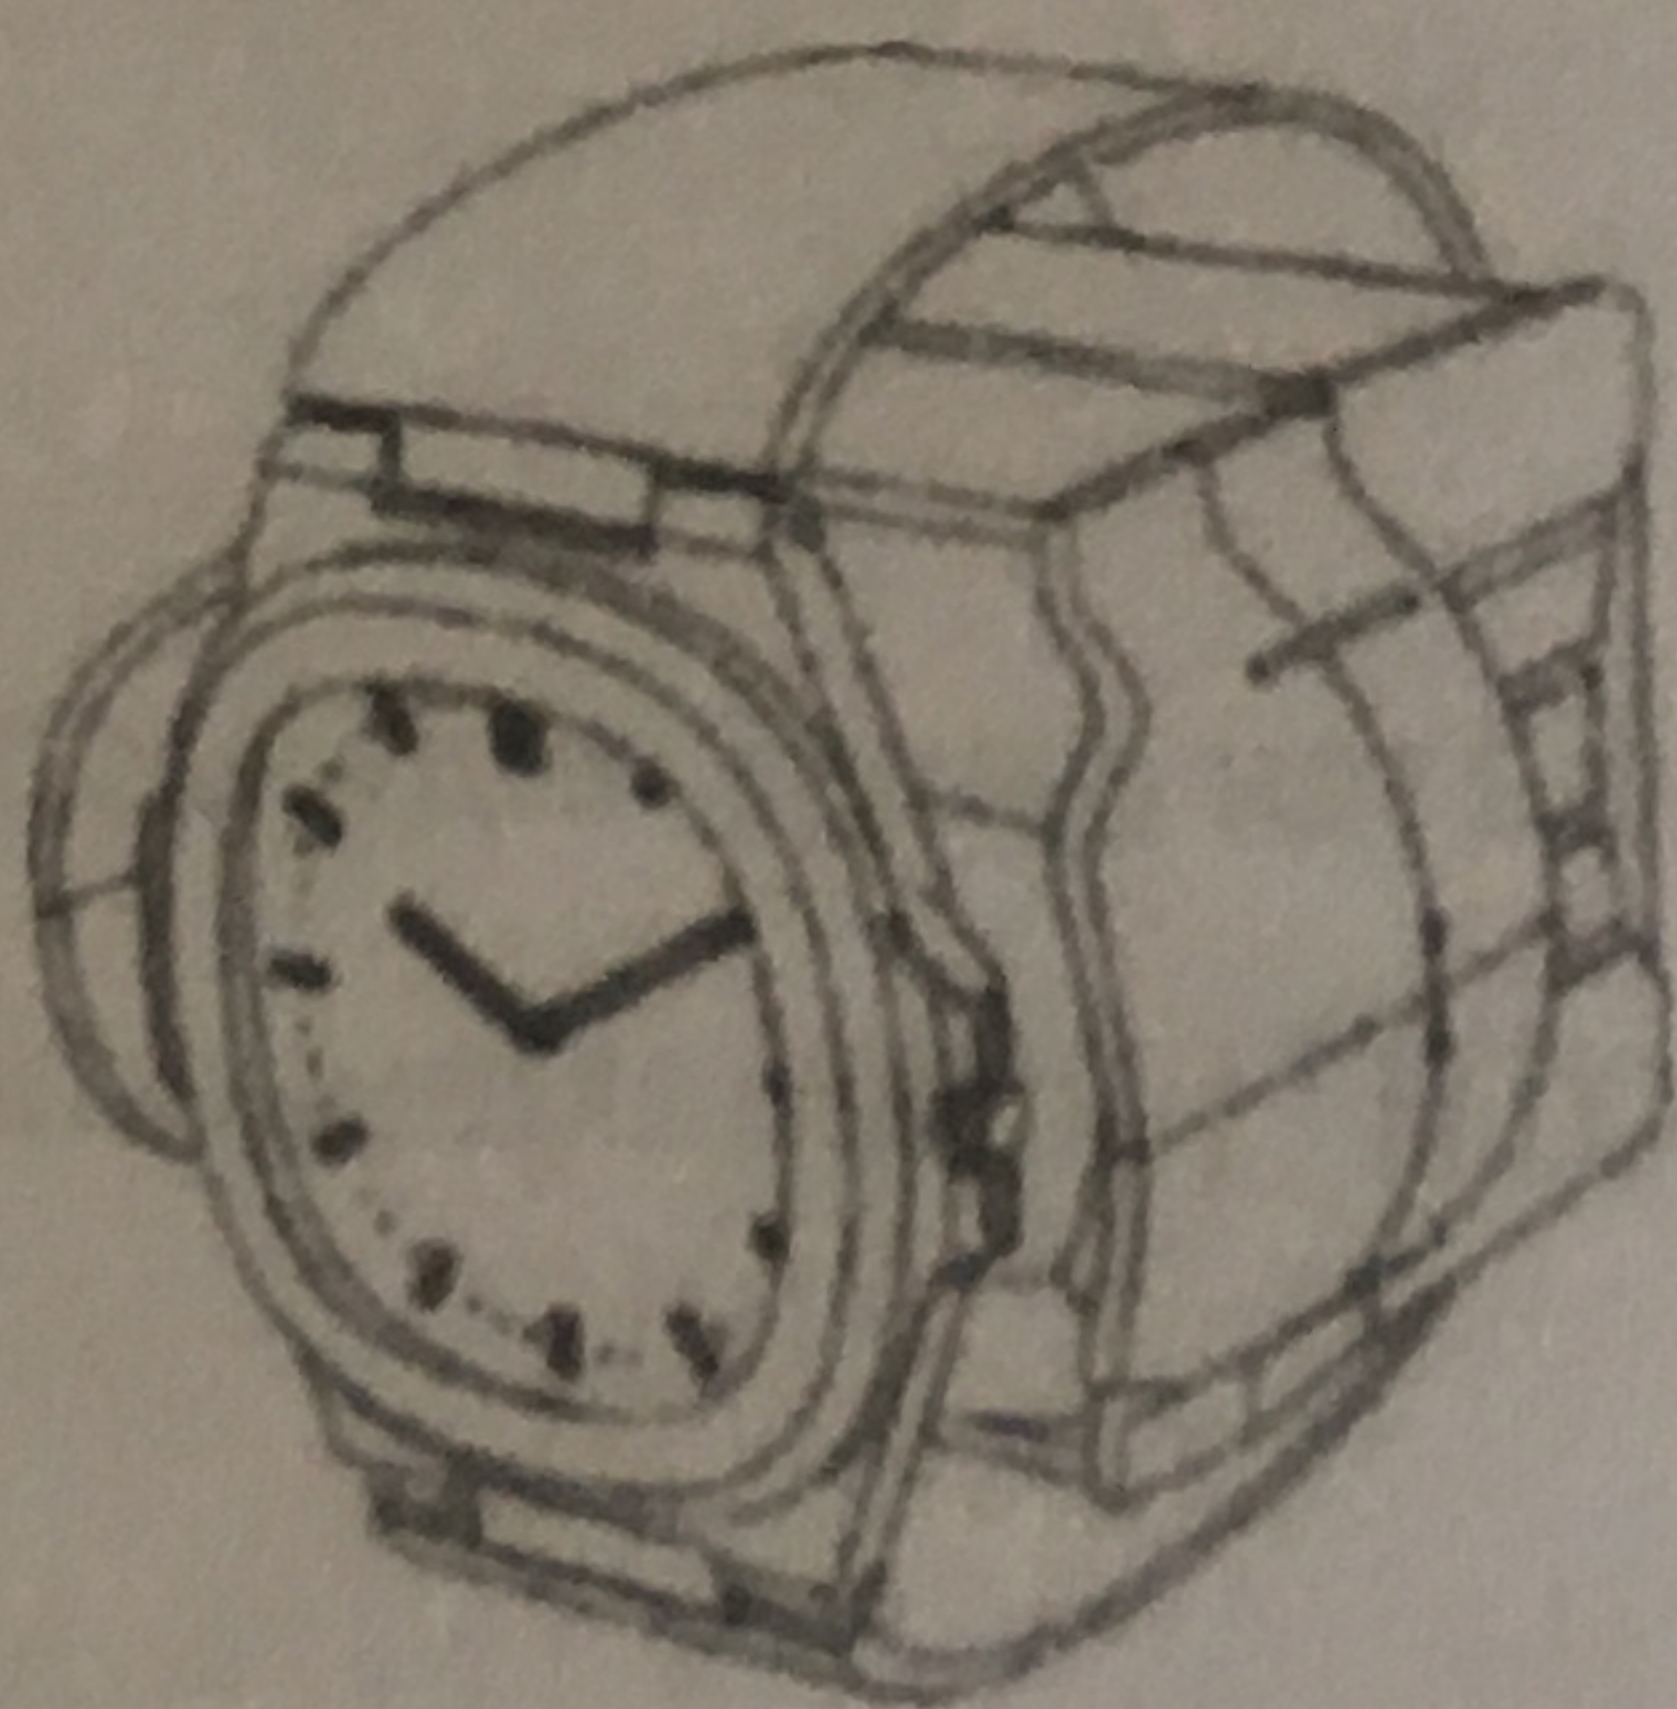



Аккуратно вставьте держатель с часами в шкатулку до щелчка.

Убедитесь, что держатель надежно закреплен в шкатулке.

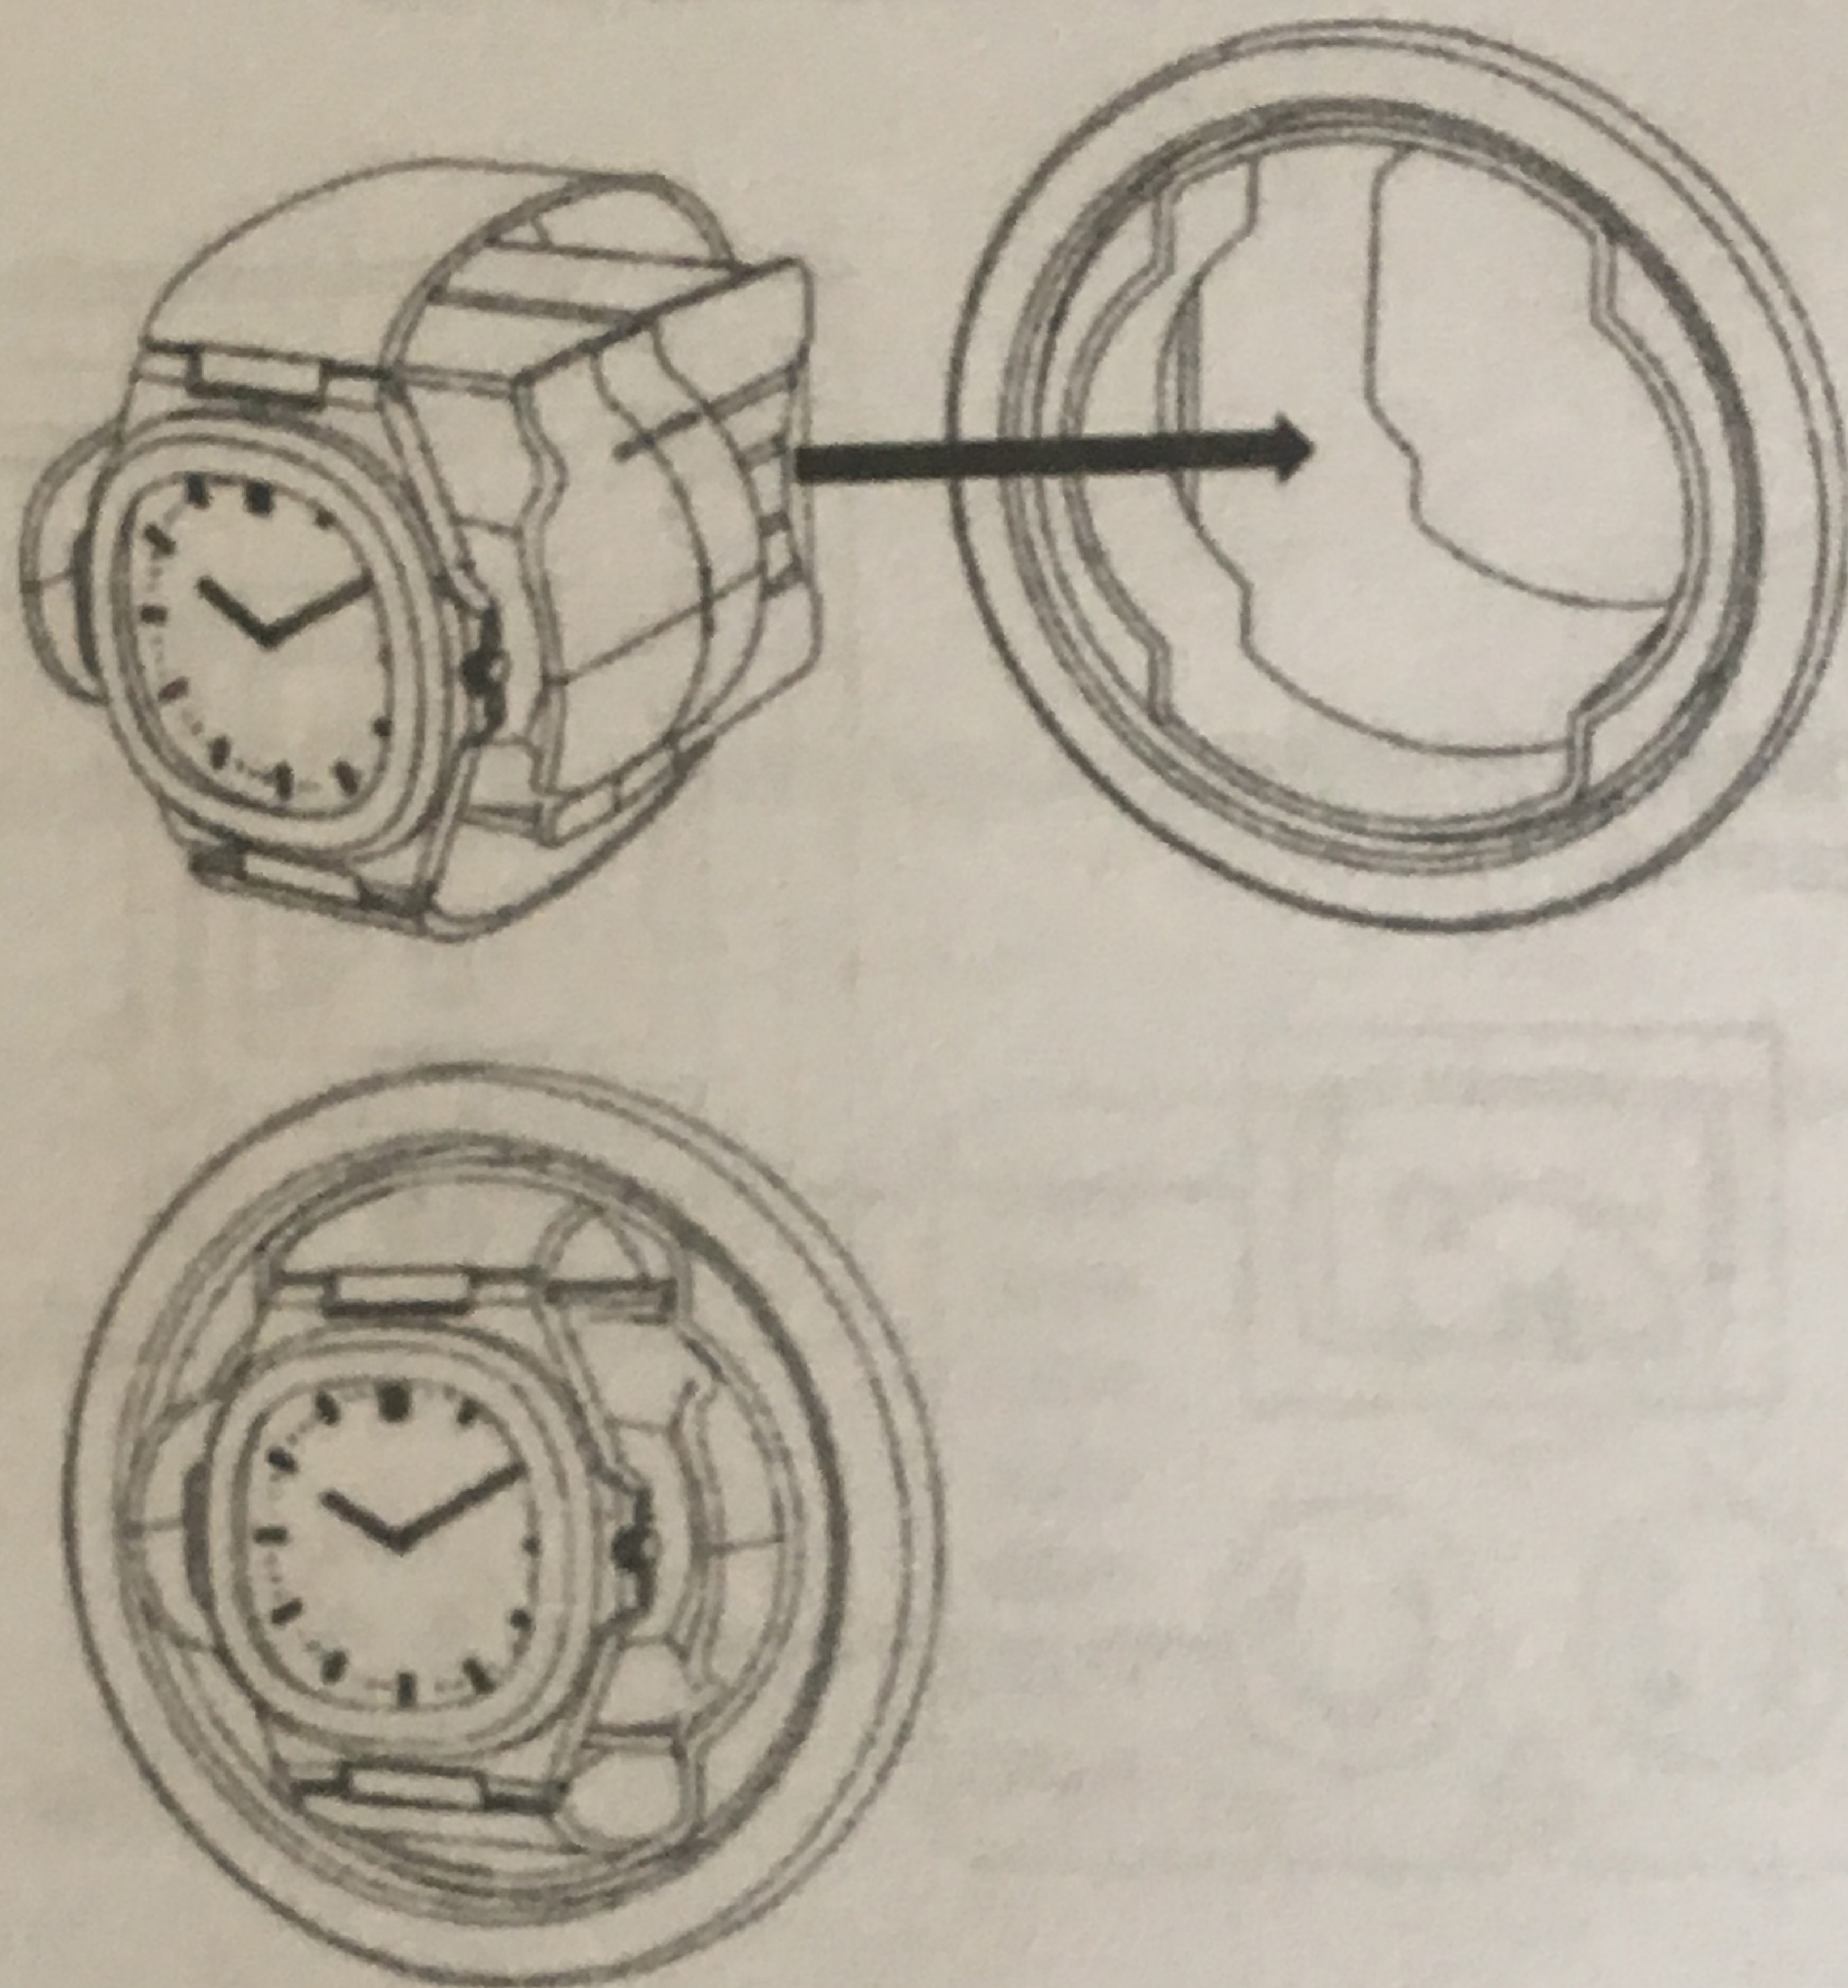


## Система подсветки

- Два режима подсветки.
- Положение кнопки: выкл.
- Подсветка включается, когда дверца открыта и выключается при закрытии.
- Положение кнопки: вкл.
- Подсветка включена постоянно. Рекомендуется пользоваться этим режимом при питании от адаптера.



Кнопка включения  
подсветки

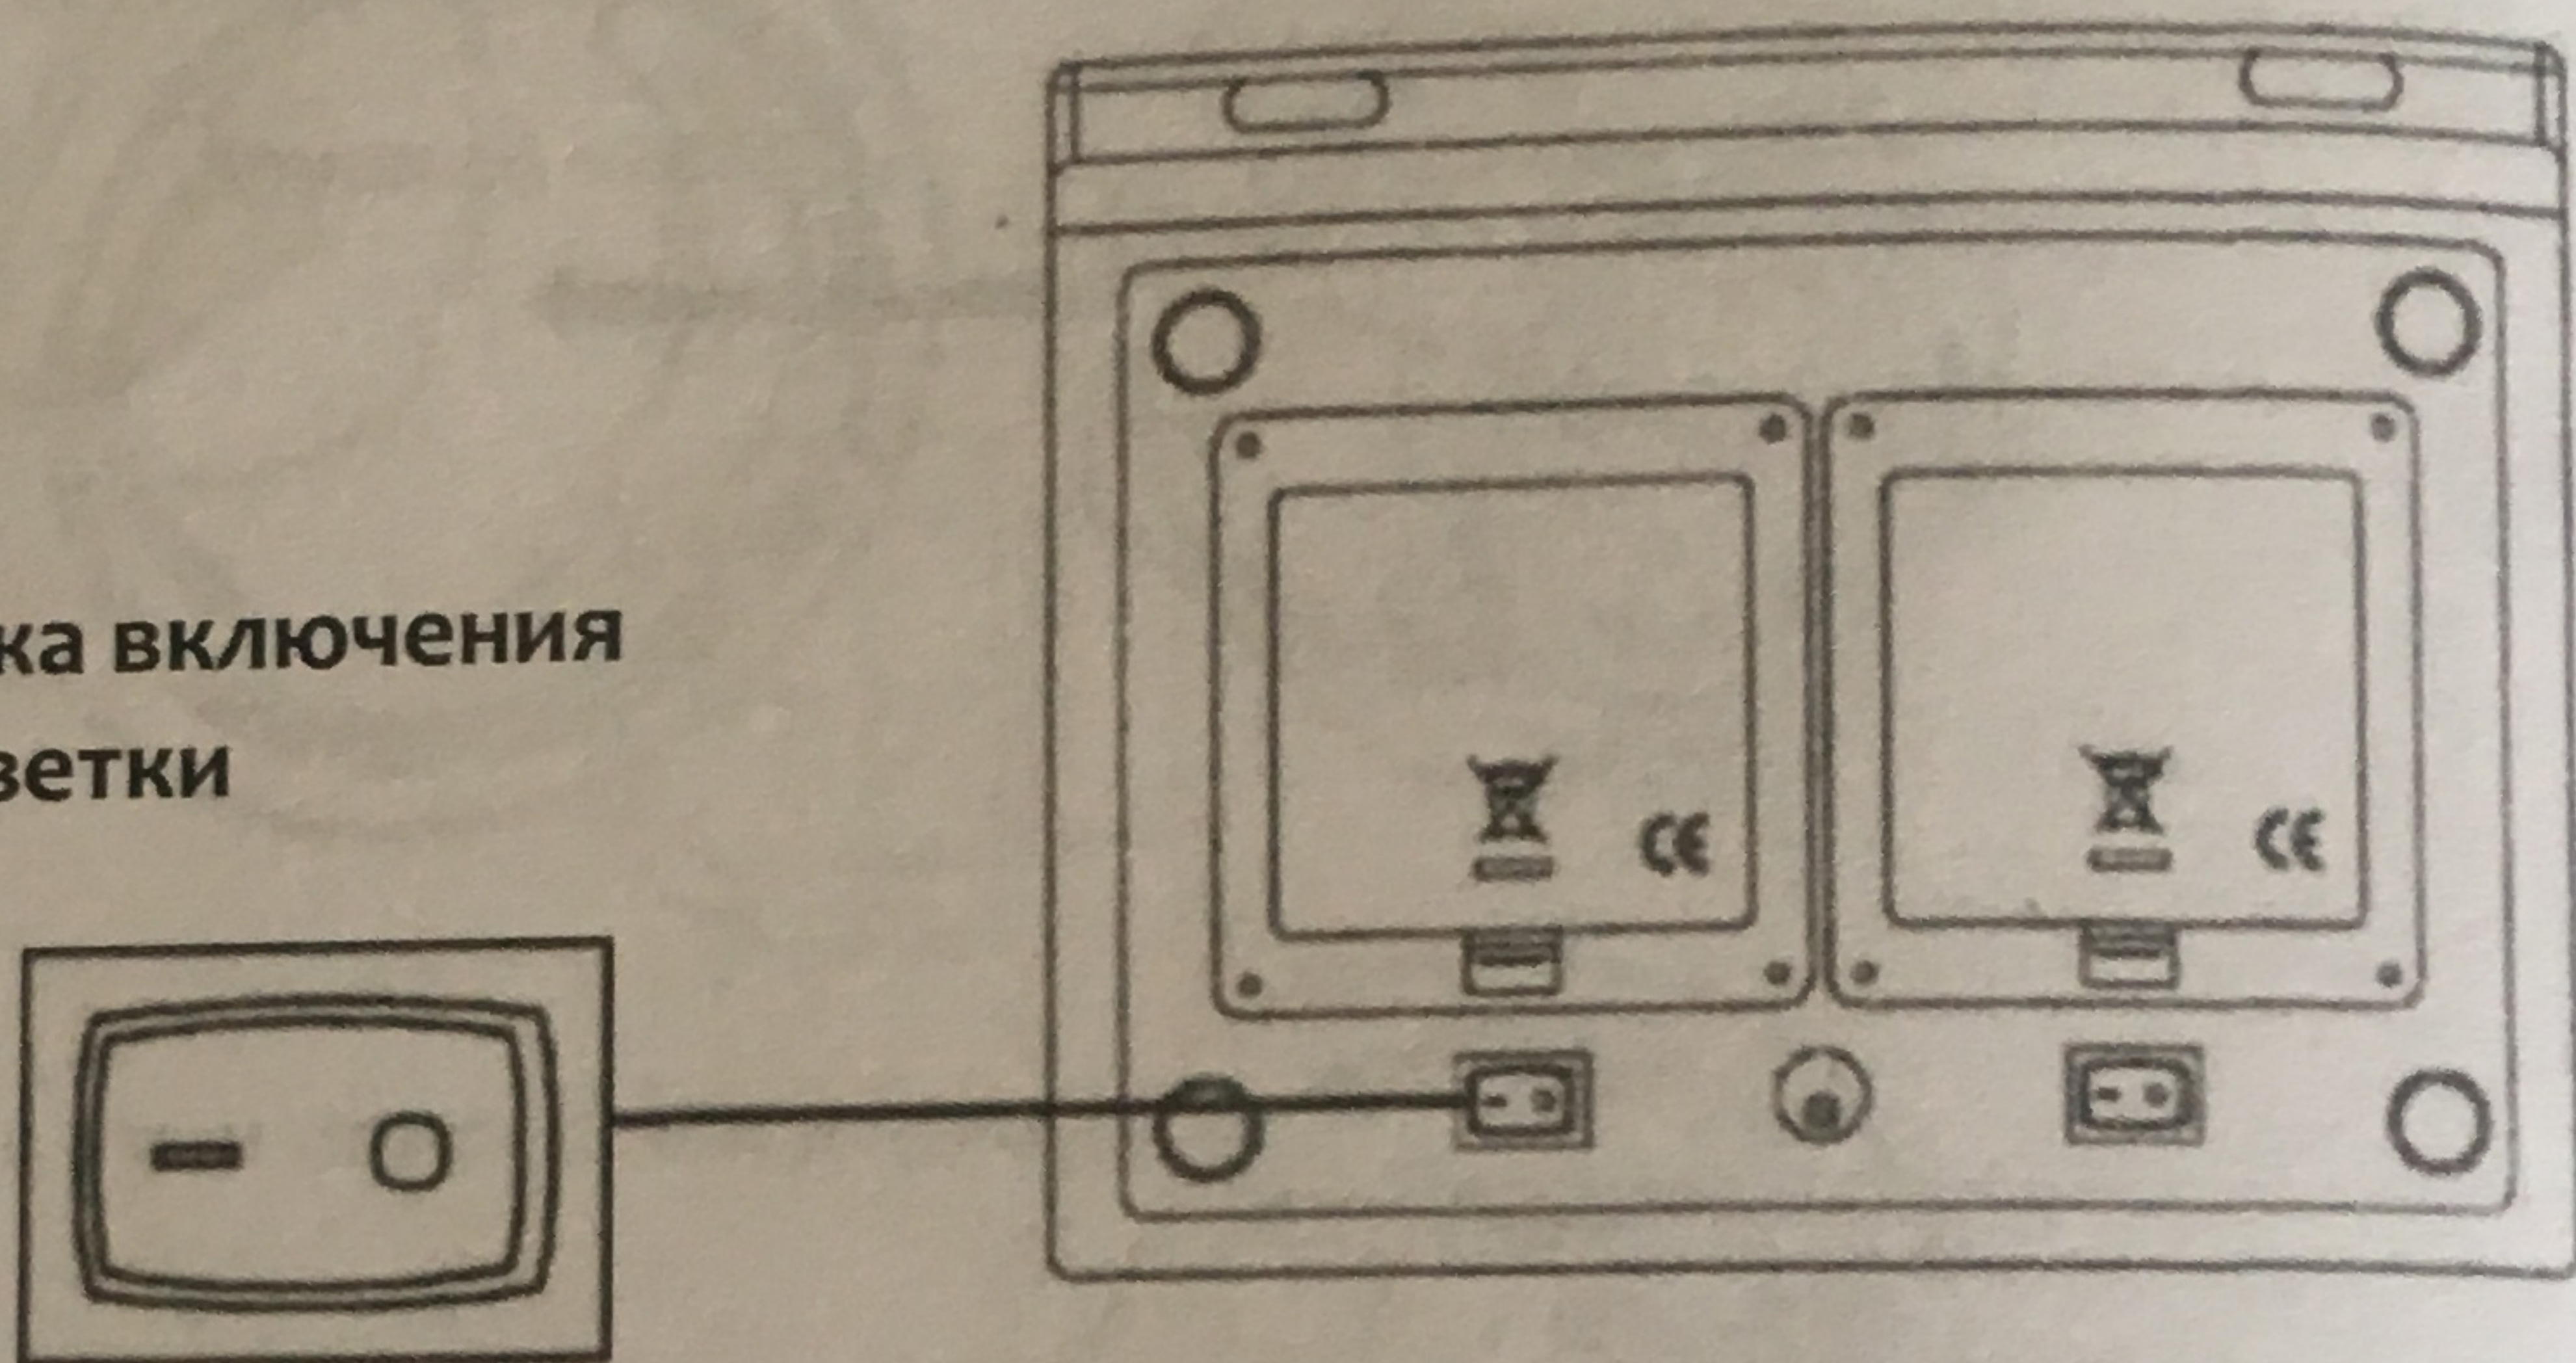


## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШКАТУЛКИ


Обзор панели управления.


- Панель управления позволяет установить направление и количество оборотов в день (TRD), оптимальное для каждого часа. См. также Программную Спецификацию



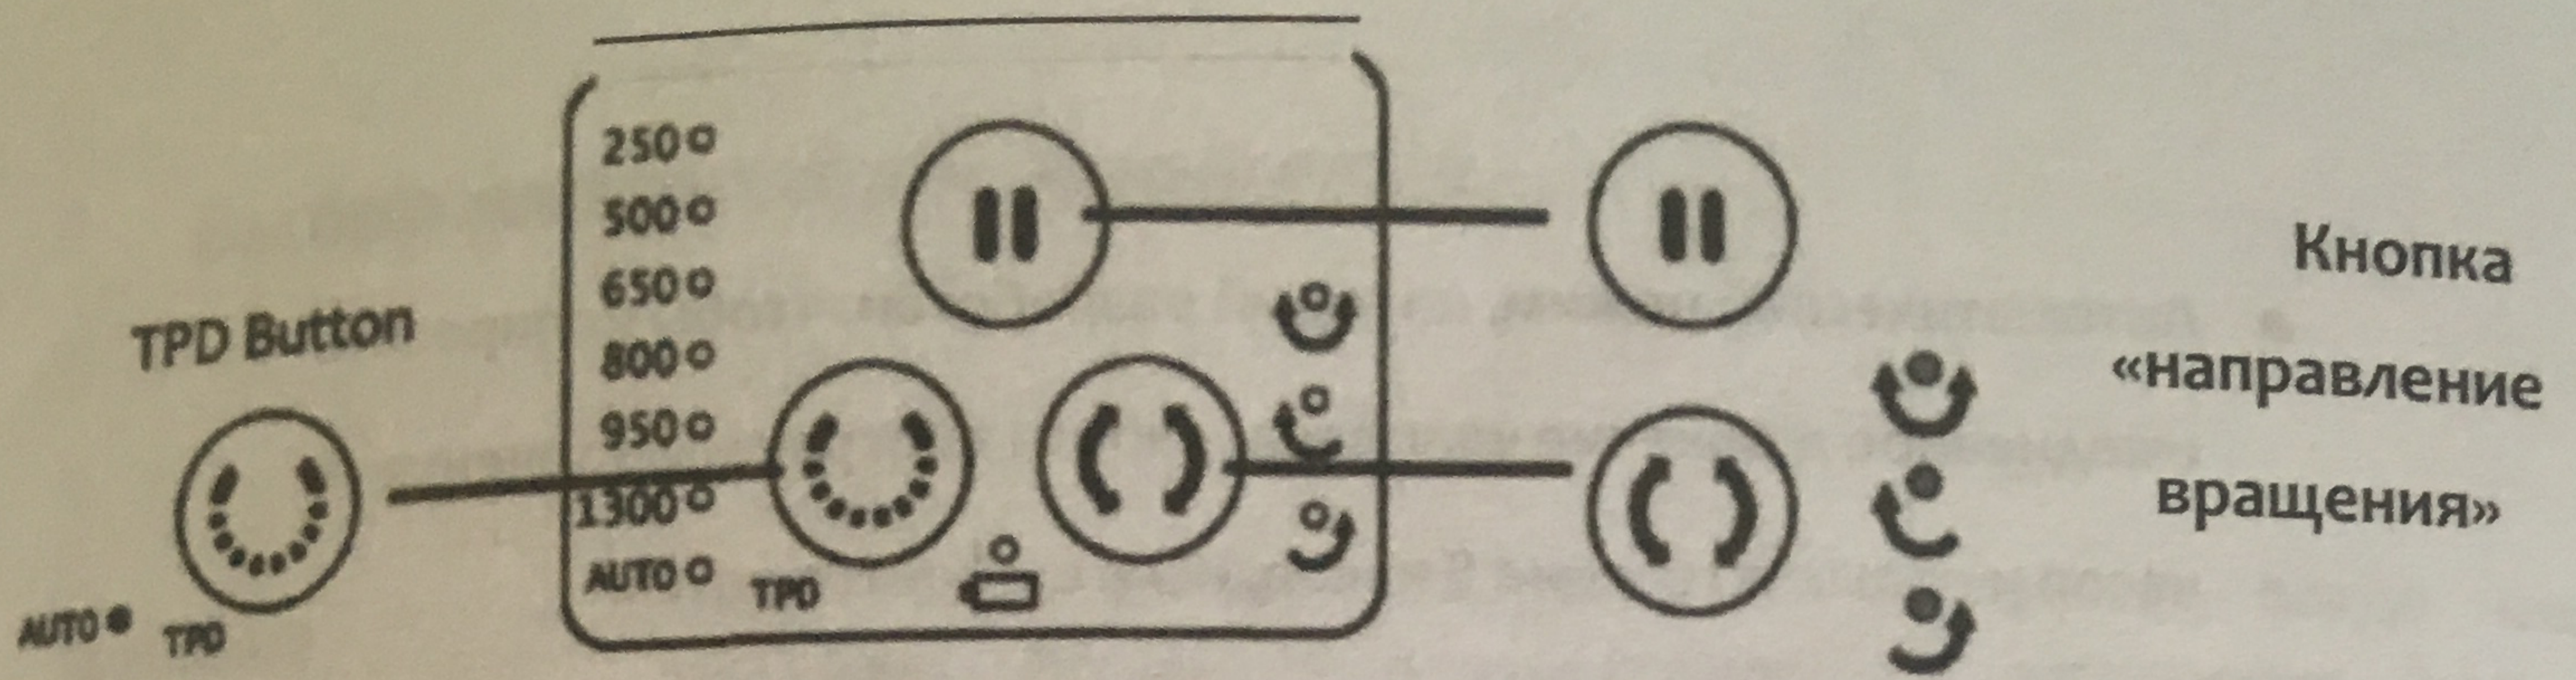

### Режим АВТО – заводские настройки

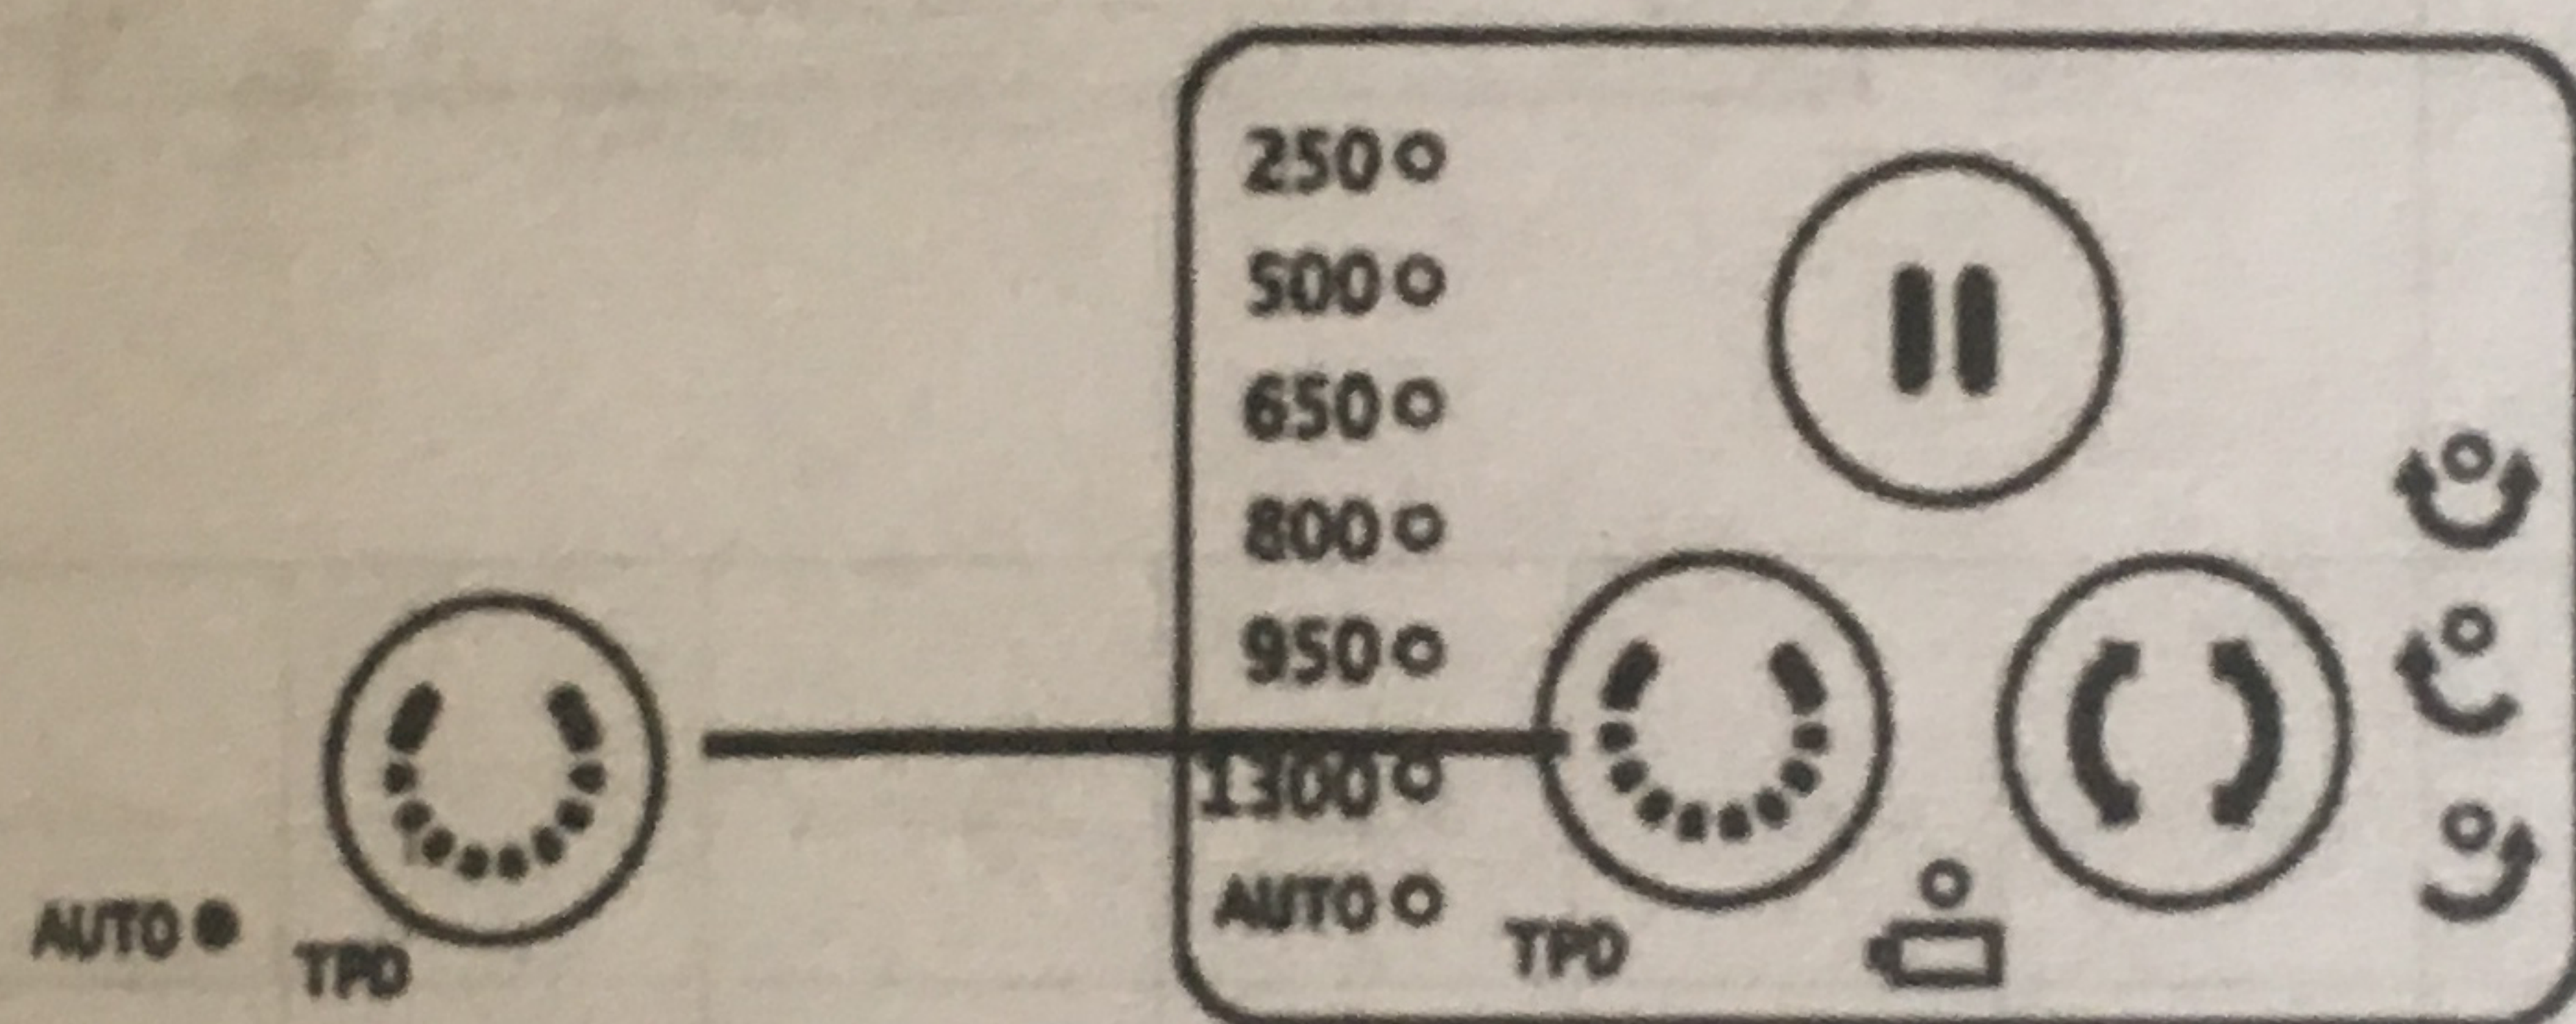

Нажмите  кнопку пока не загорится синий индикатор "АВТО".



- Автоматический режим, который разработан, чтобы копировать ежедневное движение человека, работа программы в течение 16 часов и отдых в течение 8 часов, и затем повторяется. Приблизительно 950 оборотов в день.

### Программная спецификация – режим АВТО


выбор		Режим АВТО 22 цикла						
ТРД	Направление	А подзавод	В подзавод	С отдых	Д подзавод	Е отдых	f подзавод	Готдых
АВТО	ВОН	21 мин по часовой	21 мин против часовой	18 мин	2.5 мин по часовой	18 мин	2.5 мин против часовой	474 мин
АВТО	СW	42 мин по часовой		18 мин	2.5 мин по часовой	18 мин	2.5 мин по часовой	474 мин
АВТО	ССW	42 мин против часовой		18 мин	2.5 мин против часовой	18 мин	2.5 мин против часовой	474 мин

- все данные приближительны.




## Выбор направления вращения

Нажмите

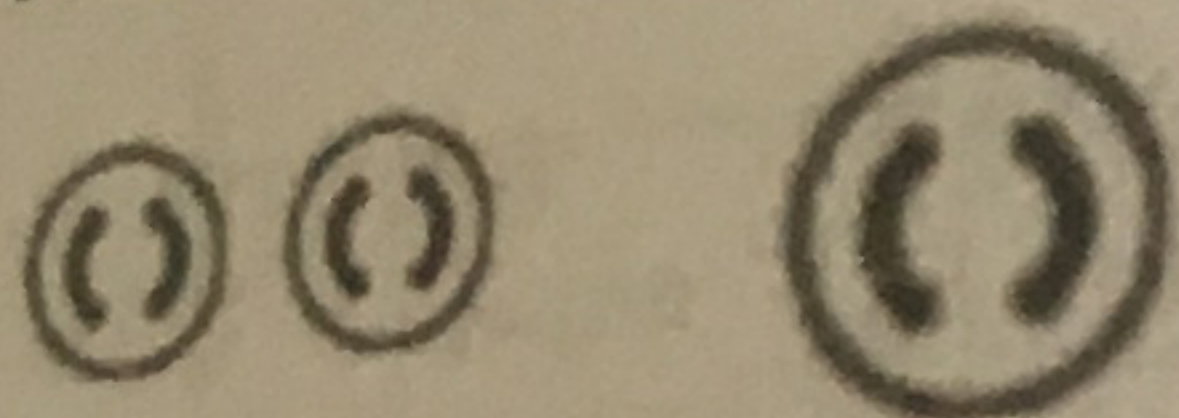

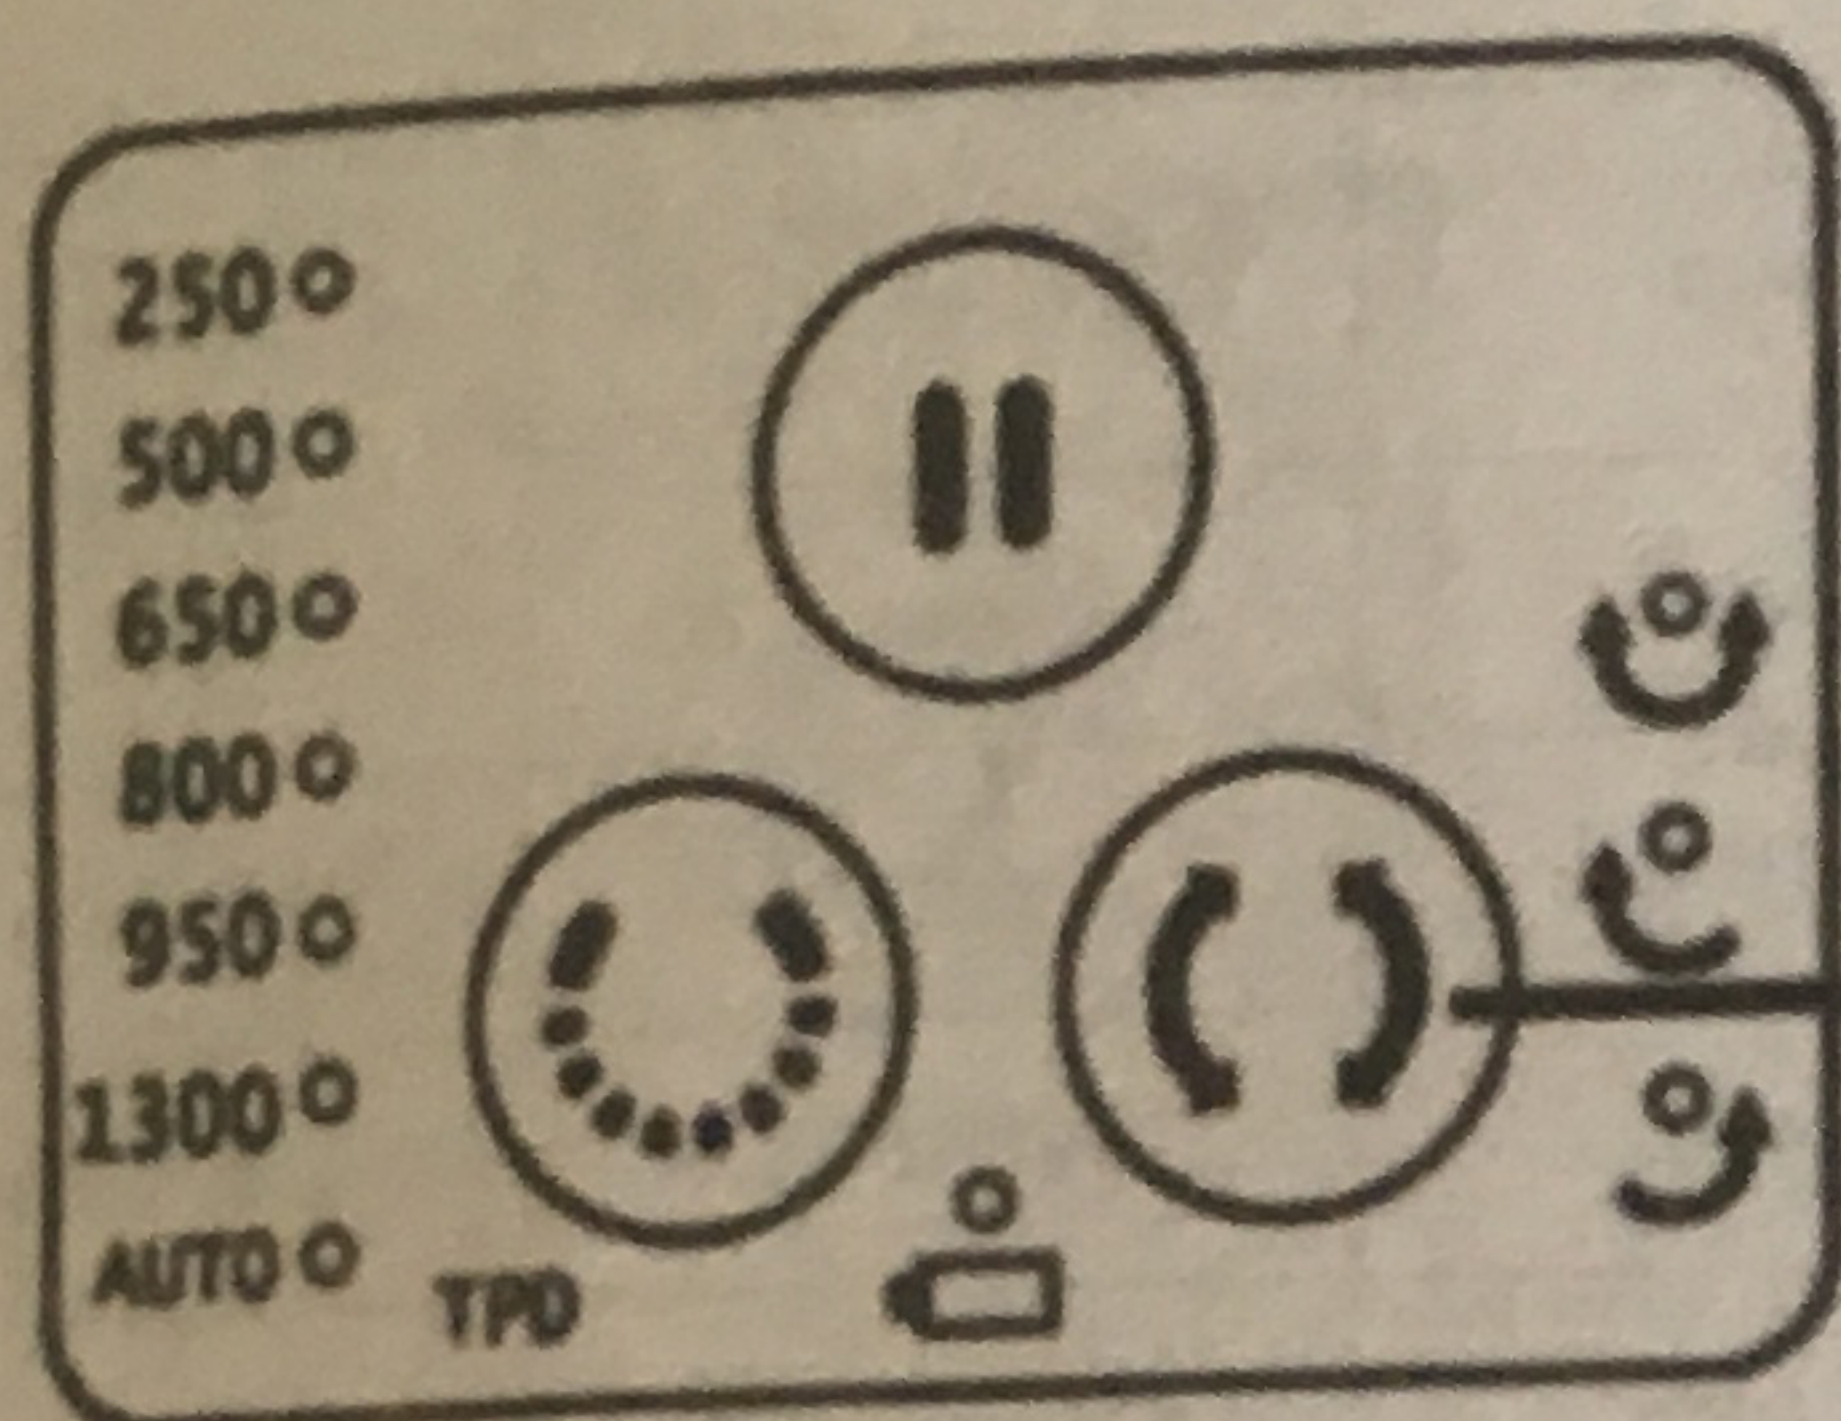







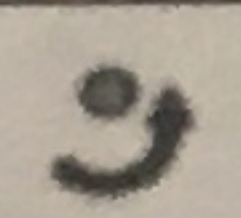

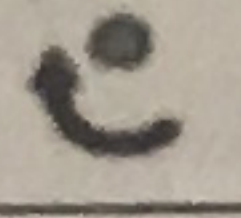
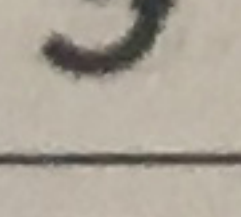
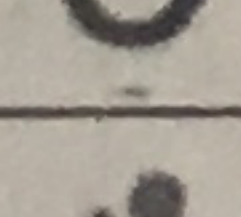
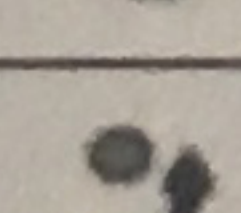
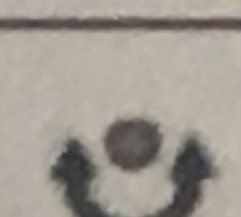

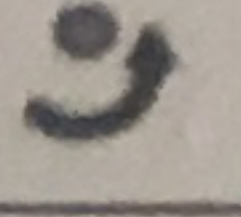
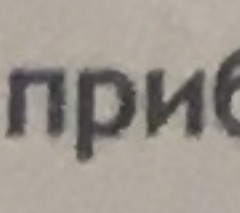
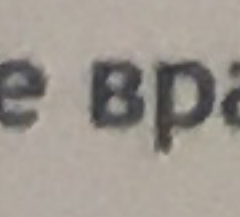
кнопку для выбора направления вращения. Когда опция выбрана, загорится соответствующий индикатор зеленого цвета.



- в обе стороны
- по часовой
- против часовой

Направление вращения и количество оборотов для подзавода различных механизмов часов уточняйте у производителя часов.

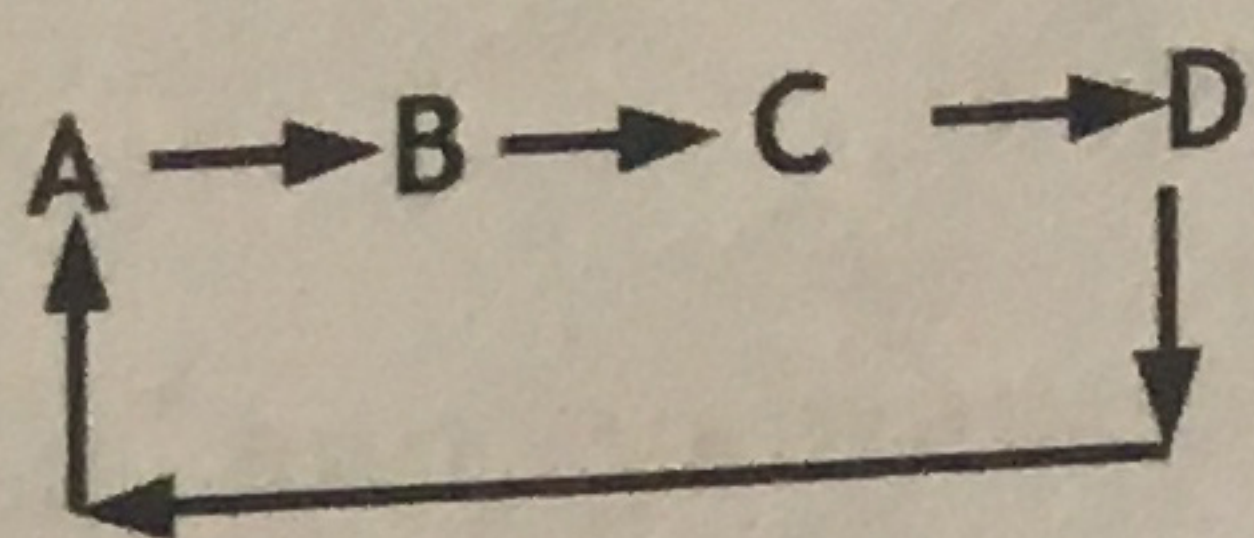

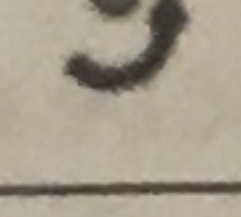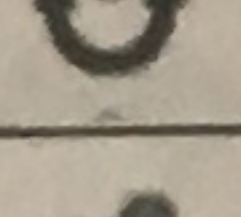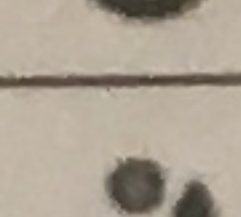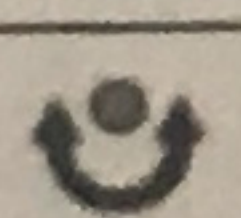
ВЫБОР					
TPD	направление	А подзавод	В отдых	С подзавод	Д отдых
250	 both	2.2 мин CW	70 мин	2.2 мин CCW	70 мин
250	 CW	2.2 мин CW	70 мин	2.2 мин CW	70 мин
250	 CCW	2.2 мин CCW	70 мин	2.2 мин CCW	70 мин
500	 both	3.0 мин CW	48 мин	3.0 мин CCW	48 мин
500	 CW	3.0 мин CW	48 мин	3.0 мин CW	48 мин
500	 CCW	3.0 мин CCW	48 мин	3.0 мин CCW	48 мин
650	 both	2.0 мин CW	37 мин	3.0 мин CCW	37 мин
650	 CW	2.0 мин CW	37 мин	3.0 мин CW	37 мин
650	 CCW	2.0 мин CCW	37 мин	3.0 мин CCW	37 мин
800	 both	3.0 мин CW	29 мин	3.0 мин CCW	29 мин
800	 CW	3.0 мин CW	29 мин	3.0 мин CW	29 мин
800	 CCW	3.0 мин CCW	29 мин	3.0 мин CCW	29 мин
950	 both	3.0 мин CW	24 мин	3.0 мин CCW	24 мин
950	 CW	3.0 мин CW	24 мин	3.0 мин CW	24 мин
950	 CCW	3.0 мин CCW	24 мин	3.0 мин CCW	24 мин
1300	 both	3.0 мин CW	17 мин	3.0 мин CCW	17 мин
1300	 CW	3.0 мин CW	17 мин	3.0 мин CW	17 мин
1300	 CCW	3.0 мин CCW	17 мин	3.0 мин CCW	17 мин

- Все данные приблизительны.
- Направление вращения: CW = по часовой стрелке ; CCW = против часовой, BOTH = в обе стороны .
- Каждый цикл состоит из четырех стадий, и каждый цикл будет ПОВТОРЕН.
- Начало или перезапуск программы означают запуски программы с начала стадии А.





## Запуск

Нажмите кнопку

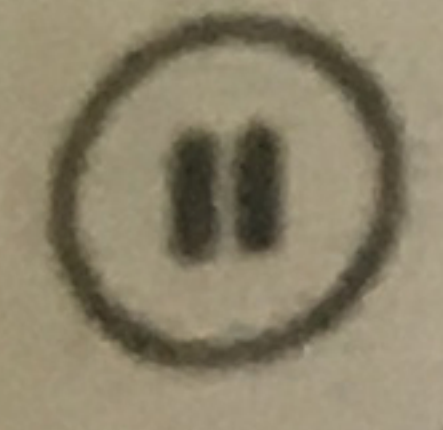


для запуска или остановки программы

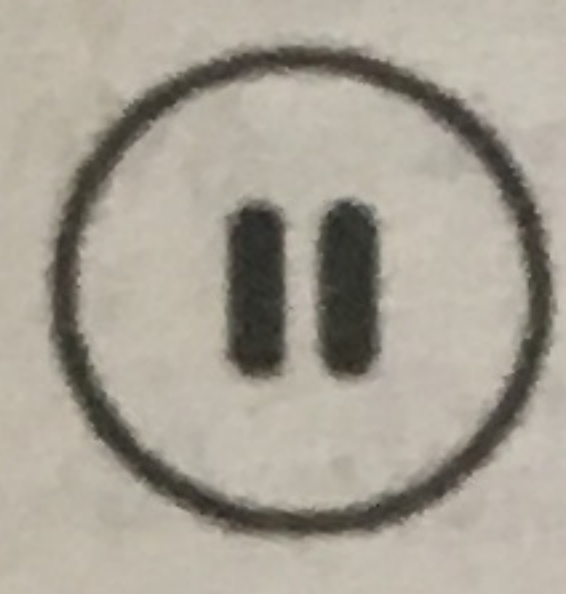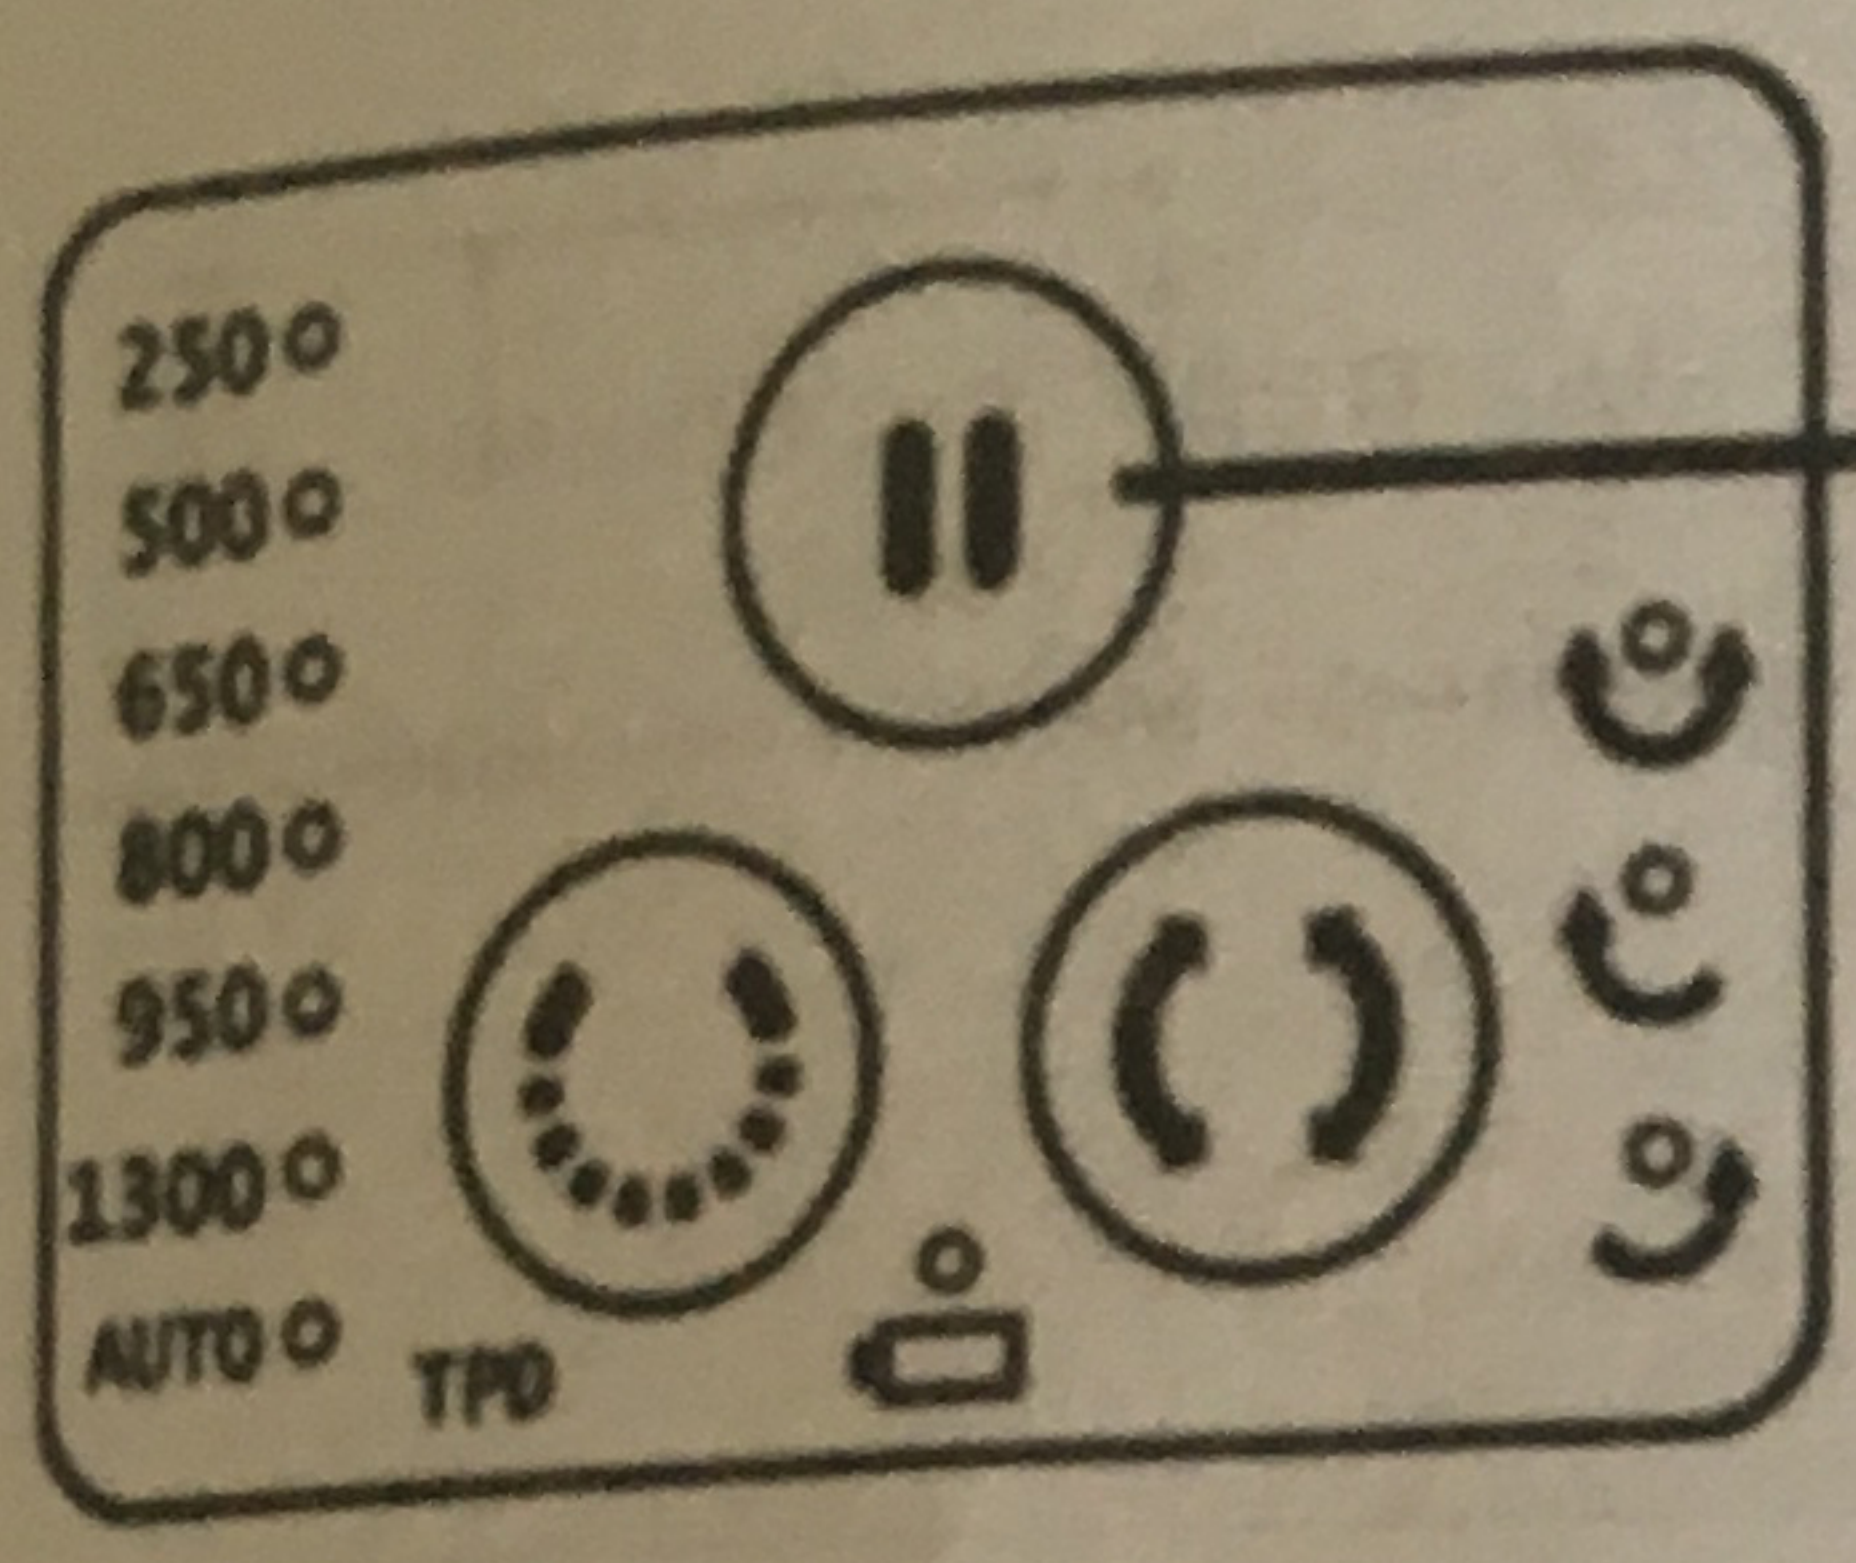

Кнопка Стоп/Старт

## Индикатор уровня батарей

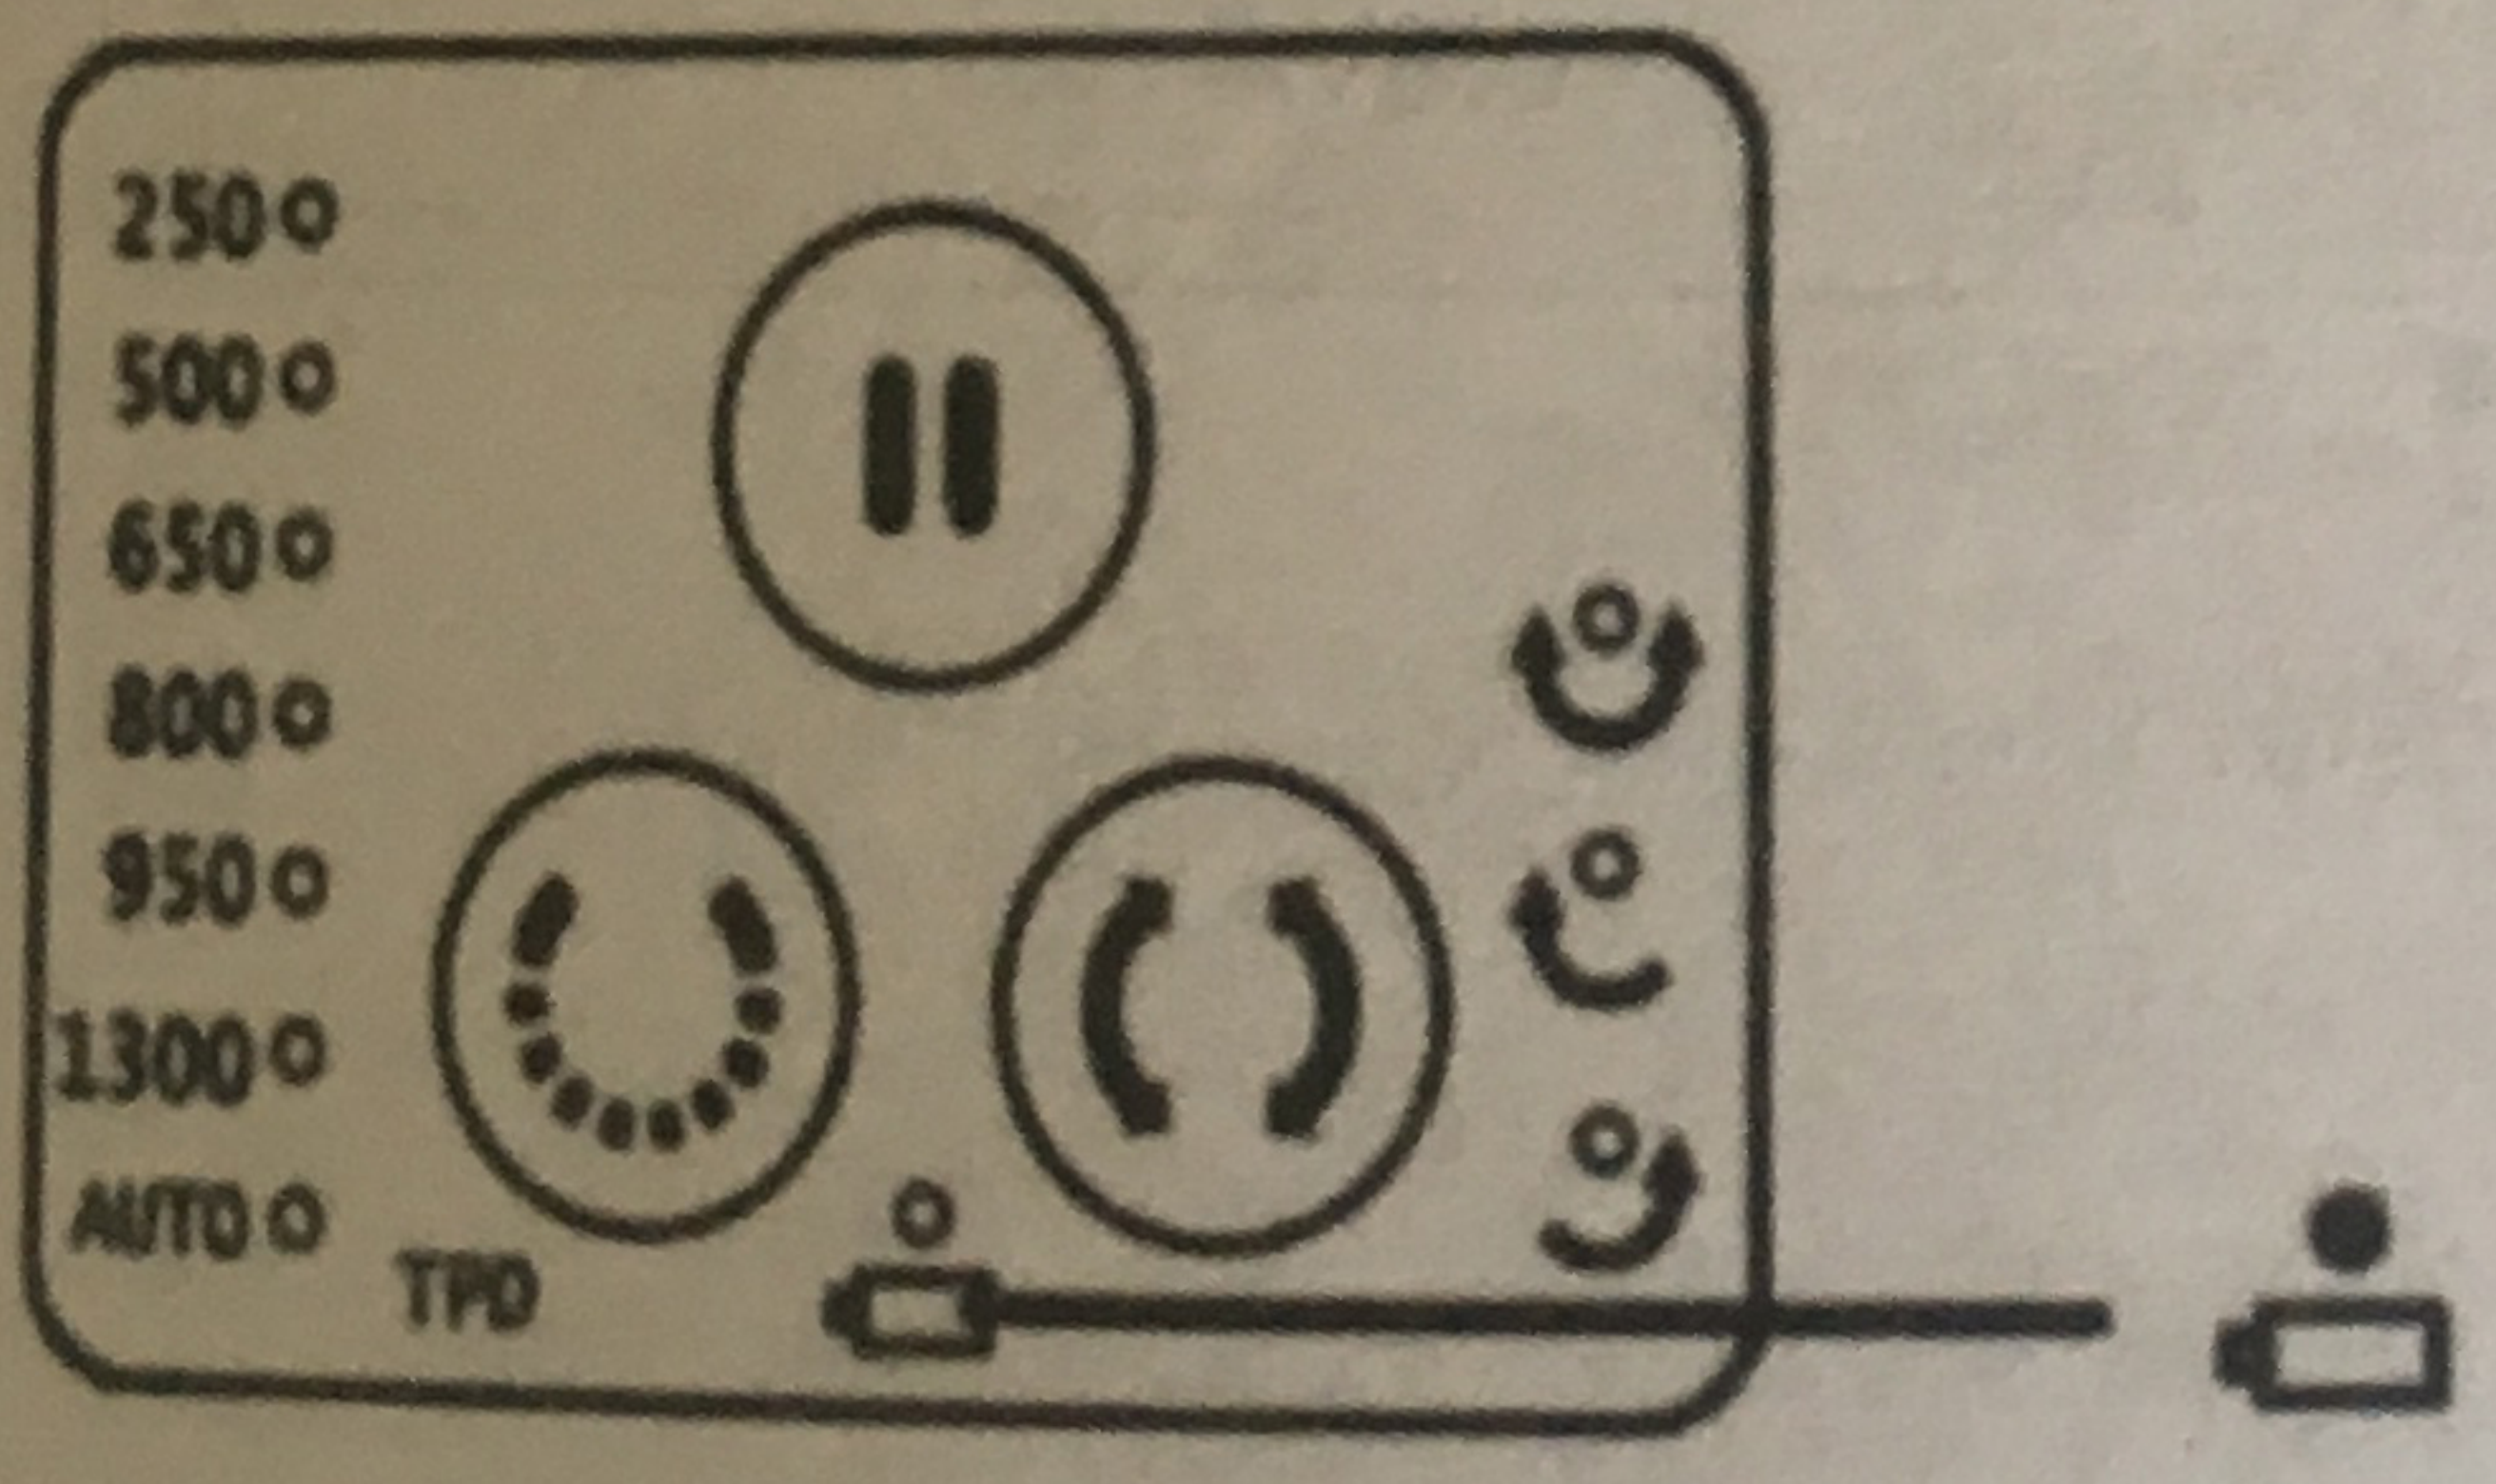

Индикатор показывает уровень заряда батарей. Когда уровень достигает низкого значения, начинает мигать индикатор красного цвета. Требуется заменить батареи.

Батареи: ALKALINE, 1.5 В, размер LR20



## Питание от сети

- Не забывайте вынимать батареи при использовании питания от сети.
- .
- Используйте только адаптер AVANTE, либо адаптер с такими же характеристиками. Неправильно подобранный адаптер может повредить шкатулку.
- Характеристики:

Напряжение питания	220В
Частота	60/50Гц
Ток	23 мА
Выходное напряжение	3В
Макс. потребляемый ток	200mA
Потребляемая мощность	0.6VA

